

Fig. 14-1

- ① Poignée de frein avant
- ② Came de poignée de frein
- ③ Maître cylindre
- ④ Coupelle principale
- ⑤ Passage du fluide

- ⑥ Tuyauterie de frein
- ⑦ Raccord 3 voies
- ⑧ Contacteur de stop
- ⑨ Tuyauterie de frein
- ⑩ Piston

- ⑪ Patin A
- ⑫ Répartiteur A
- ⑬ Répartiteur B
- ⑭ Patin B

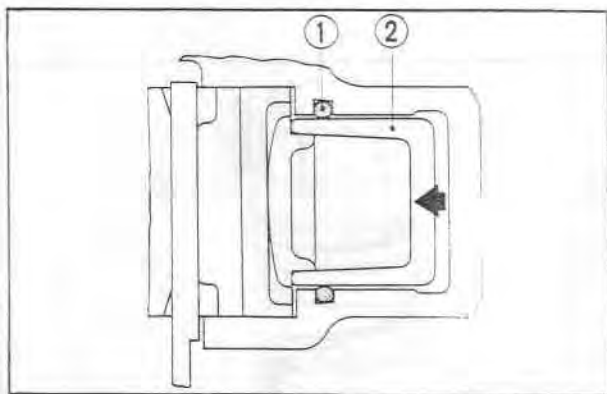


Fig. 14-2 ① Joint de piston ② Piston

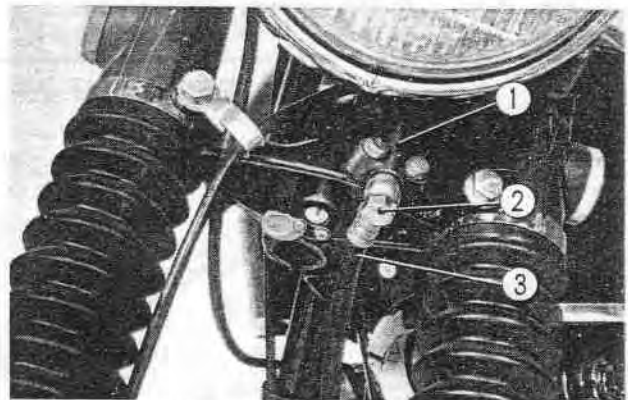


Fig. 14-3 ① Raccord ② Boulon raccord ③ Tuyauterie de frein

b. Démontage

1. Déposer la roue avant (se référer à la page 124).
2. Débrancher la tuyauterie de frein du raccord 3 voies en enlevant le boulon raccord. (Fig. 14-3)
3. Dévisser les trois boulons de fixation du répartiteur sur la fourche et déposer ce répartiteur.

Pour enlever le répartiteur B, dévisser les deux boulons à tête creuse; ceci permet également de séparer le répartiteur A. (Fig. 14-4)

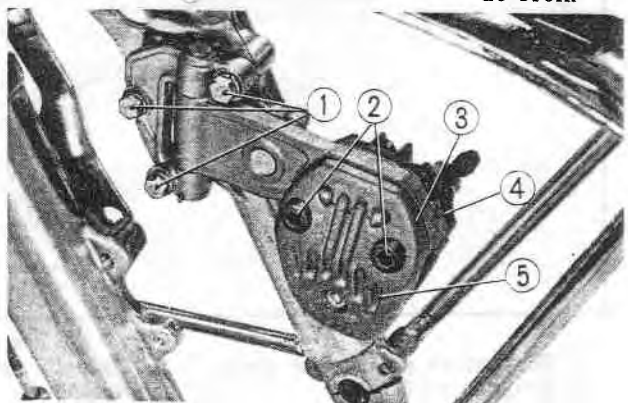


Fig. 14-4 ① Boulons de fixation du répartiteur ② Boulons à tête creuse ③ Répartiteur équipé ④ Répartiteur A ⑤ Répartiteur B