

CARENADO DELANTERO

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Asegúrese de no dañar las arandelas y las orejetas.

Remueva el carenado delantero retirando los tornillos del tanque de combustible.

Remueva el carenado delantero retirando los tornillos laterales.


Remueva los tornillos de los carenados internos de ambos lados.

Remueva los tornillos del parabrisas.

Remueva los tornillos del carenado delantero.

Remueva el carenado delantero y desconecte el conector 6P (Natural) del faro/luz intermitente.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

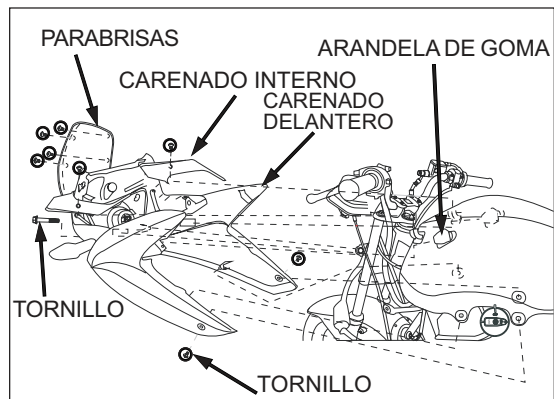

ASIENTO

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Mientras la instalación asegúrese que las arandelas de goma están en el tanque de combustible.


Introduzca la llave de contacto en la traba y gire ella en el sentido de las agujas del reloj para destrabar el asiento.

Retire el asiento trasero tirando hacia atrás.

Remueva los dos tornillos y remueva el asiento tirando hacia atrás.

Monte el asiento alineando las orejetas con los ganchos del bastidor.

Empuje la parte trasera del asiento hasta que quede fijo en su posición.

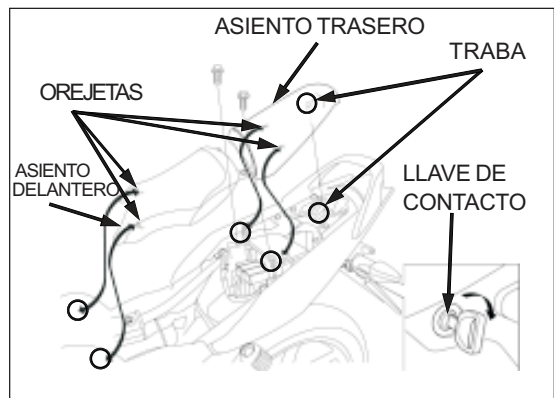

CARENADO LATERAL

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Asegúrese de no dañar las orejetas del carenado lateral.


Remueva el asiento trasero (página 2-2)

Remueva el carenado lateral retirando los tornillos.

Solte las orejetas del carenado lateral de las arandelas del tanque de combustible.

Remueva el carenado lateral soltando la ranura de la orejeta del bastidor.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

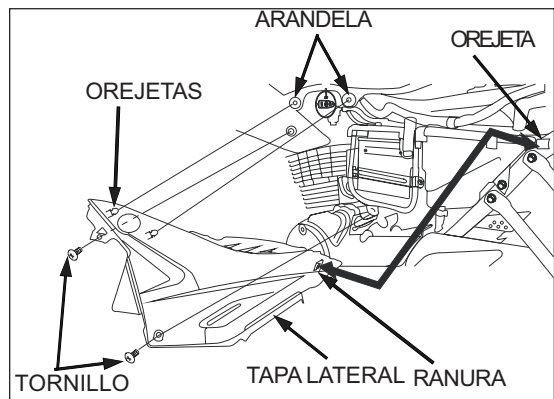

TANQUE DE COMBUSTIBLE

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Limpie la gasolina que fue derramada.

Remueva los carenados laterales.

Remueva los tornillos del tanque de combustible.

Gire el grifo de combustible para posición "OFF", y desconecte el manguito de combustible del grifo de combustible.

Desconecte el conector 2P (Negro) del sensor de nivel de combustible.

