

PROTECTOR DEL SILENCIADOR


REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Los servicios en el protector del silenciador pueden ser hechos con el motor instalado.

Retire los tornillos, los casquillos, las gomas y el protector del silenciador hacia delante.

Instale el protector del silenciador alineando el orificio con la orejeta del tubo de escape/silenciador, a continuación, instale las gomas, casquillos y tornillos.

Apriete los tornillos firmemente.

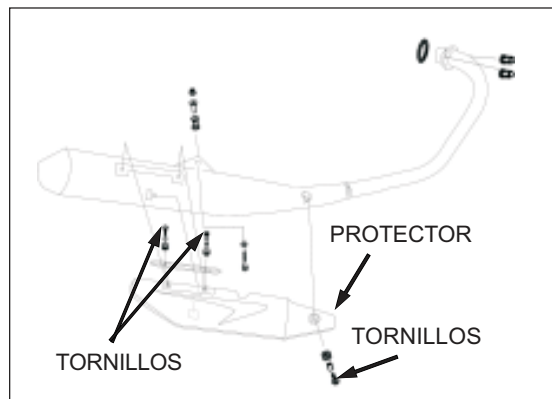

REEMPLAZO DEL ESPÁRRAGO DEL TUBO DE ESCAPE

Rosque dos tuercas en el espárrago y fije ellas juntas, a continuación, use una llave en ellas para girar el espárrago hacia fuera.

Instale nuevos espárragos en la culata como se muestra.

PAR DE APRIETE: 11 (1,1 N.m, 8 lbf.ft)

Después de apretar los espárragos, compruebe que la distancia desde la cabeza del espárrago a la superficie de la culata se ajusta a las especificaciones.

