



MONTAJE

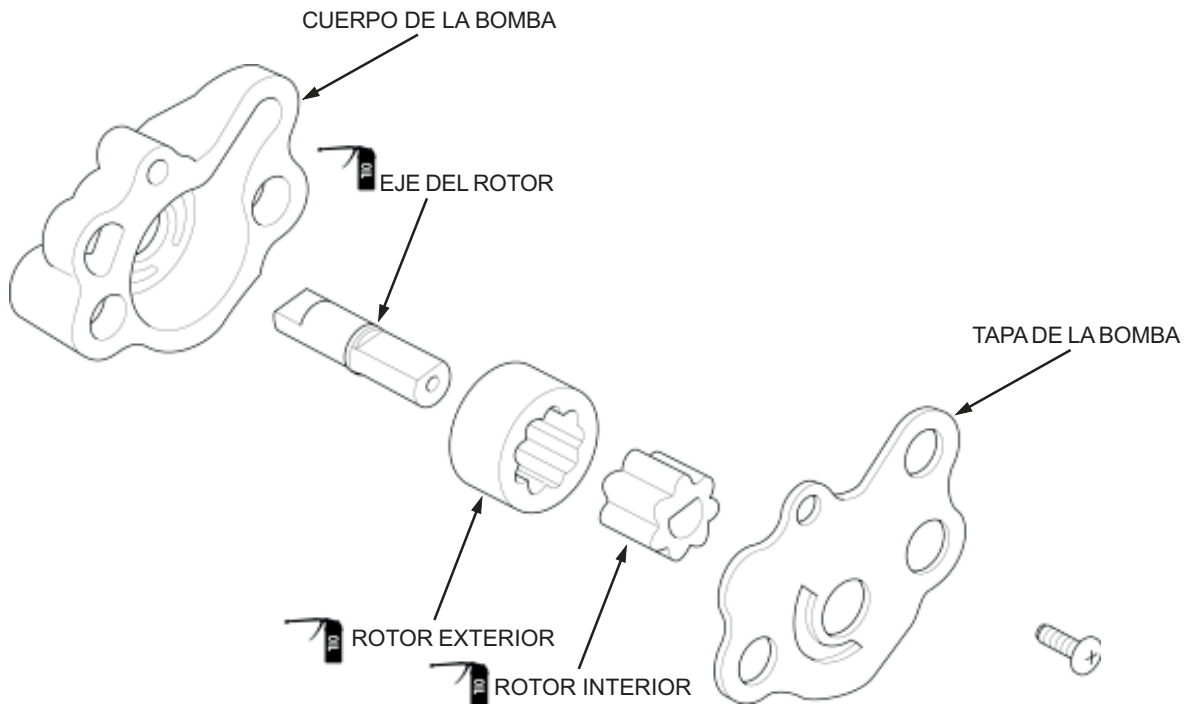

Aplique aceite a los rotores interior y exterior, así como al eje del rotor, y móntelos en el cuerpo de la bomba de aceite.

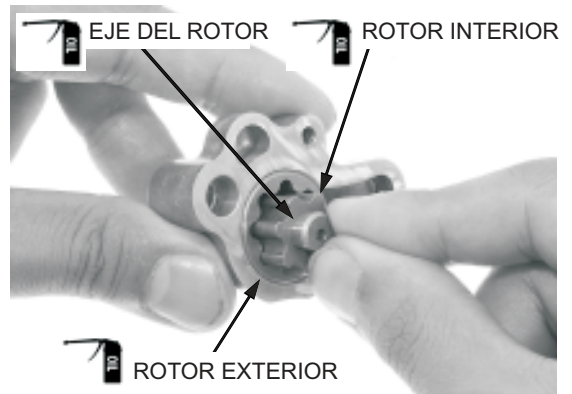

Monte la tapa de la bomba de aceite y el tornillo de la tapa de la bomba de aceite.

Apriete el tornillo de la tapa de la bomba de aceite al par especificado.

PAR DE APRIETE: 3 N.m (0,3 kgf.m, 2,2 lbf.ft)

