


CARCARSA DEL FILTRO DE AIRE

REMOCIÓN

Desmonte lo siguiente:

- Tanque de combustible (página 2-2)
- Elemento del filtro de aire (página)
- Batería (página 15-3)

Remueva la caja de fusibles, tornillos de la carcasa del filtro de aire (3) y tornillo (1).

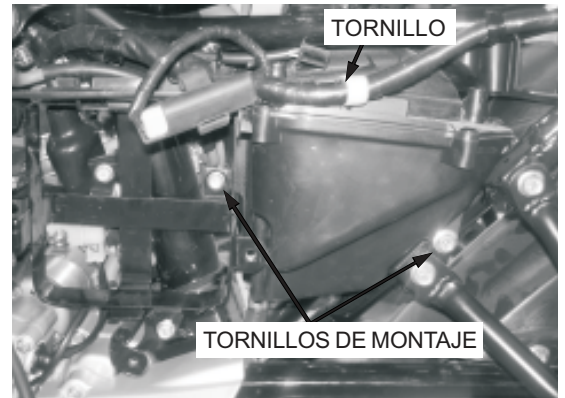


Desconecte el manguito de succión de aire de la carcasa del filtro de aire.

Suelte el manguito de ventilación del guía de la carcasa del filtro de aire.

Afloje el tornillo de la abrazadera del filtro de aire.

Desconecte el manguito respiradero del cárter motor de la carcasa del filtro de aire.

Remueva la carcasa del filtro de aire.

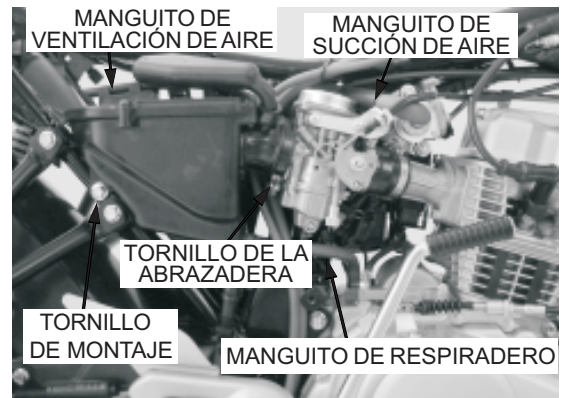

DESMONTAJE/MONTAJE

Cubra la puerta de admisión con un paño para no permitir la entrada de suciedad en el carburador.

Remueva los tornillos del soporte del elemento del filtro de aire (8), soporte del elemento y juntas.

Compruebe si la empaquetadura está en buen estado y sustitúyalas si es necesario.

Desconecte el resonador y el tapón de drenaje.

Monte la carcasa del filtro de aire en el orden inverso al de la remoción.

PAR DE APRIETE:

Tornillo del soporte del elemento del filtro de aire

1,1 N.m (0,1 kgf.m, 0,8 lbf.ft)

MONTAJE

Enrrute el mazo de cables y manguitos correctamente (página 1-21).

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

- Asegúrese de no apretar demasiado el tornillo de la abrazadera.

