

## VÁLVULA SE


### REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Remueva el carburador (página 5-4).

Compruebe la válvula SE cuanto a rayas, arañazos o desgaste.

Compruebe si la punta de asiento de la válvula SE está desgastada.


Reemplace la válvula SE si necesario.

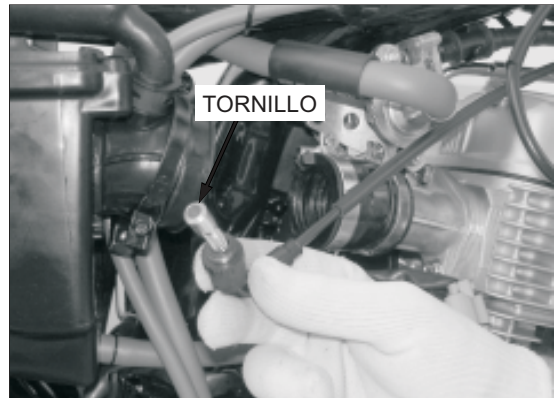

Cuando remueve la válvula SE, comprima el resorte y suelte el cable del cebador de la válvula SE.

Instale el cable del cebador en la válvula SE.

Instale el carburador (página 5-13).

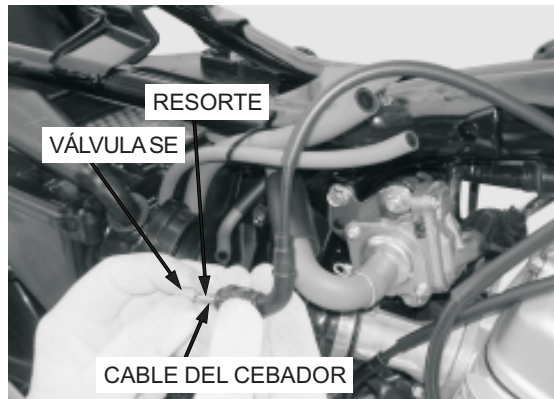

## CARBURADOR


*Limpie la gasolina que fue derramada*

### REMOCIÓN

Desmonte los carenados laterales (página 2-2).

Gire el grifo de combustible para posición "OFF", y desconecte el manguito de combustible del grifo de combustible.

Desconecte el conector 3P del sensor TP del carburador.

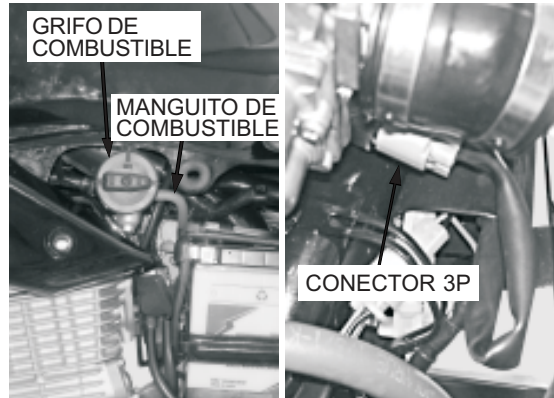

Remueva los tornillos de la carcasa del filtro de aire.

