

Suelte el manguito de ventilación del guía de la carcasa del filtro de aire.


Remueva los tornillos de la carcasa del filtro de aire.




Afloje la contratuerca del cable del cebador y remueva el soporte del cable del acelerador, a continuación, desconecte la punta del cable del acelerador del tambor.

Afloje el tornillo de la abrazadera (lado del aislador) y el tornillo de la abrazadera del filtro de aire.

Remueva el carburador tirando la carcasa del filtro de aire hacia atrás.

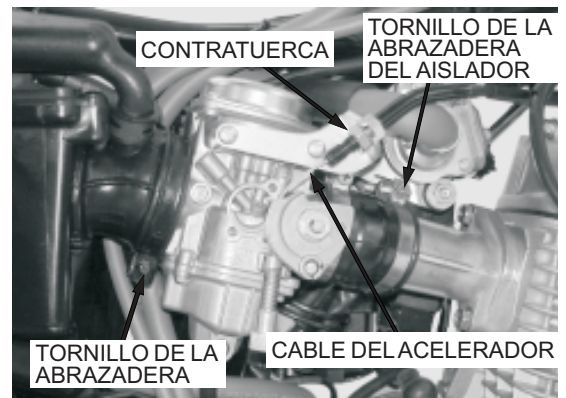

Afloje la contratuerca de la válvula SE y remueva la válvula SE del cuerpo del carburador.

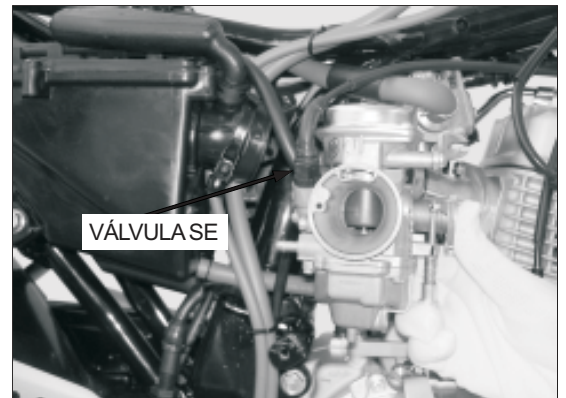

DESMONTAJE

Desmonte lo siguiente:

- Manguito de ventilación de aire
- Manguito de combustible
- Tubo de drenaje

