

Monte y apriete los tornillos de la carcasa del filtro de aire.




Conecte el conector 3P del sensor TP del carburador.

Conecte el manguito de combustible en el grifo de combustible.

Instale los carenados laterales (página 2-2)

Después de la instalación, gire el grifo de combustible para "ON", y asegúrese que no haya fuga de combustible.

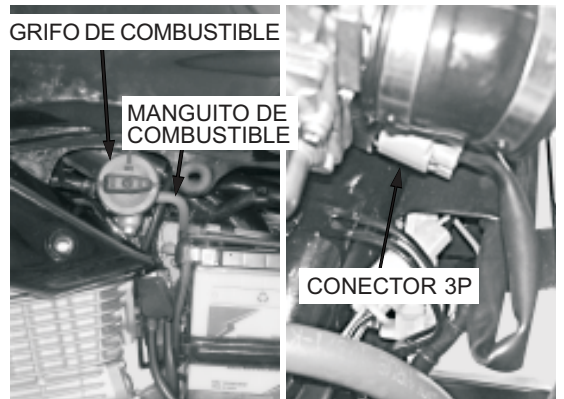

SENSOR TP


En la remoción del sensor TP, marque la posición del sensor para asegurar que él sea reinstalado en la posición original.

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Remueva el carburador (página 5-4).

Remueva del tornillo torx y el sensor TP.

- El sensor TP es preajustado en la fabrica y no requiere ajuste a menos que el sensor TP sea reemplazado.
- Inspección del sensor TP (página 16-7).

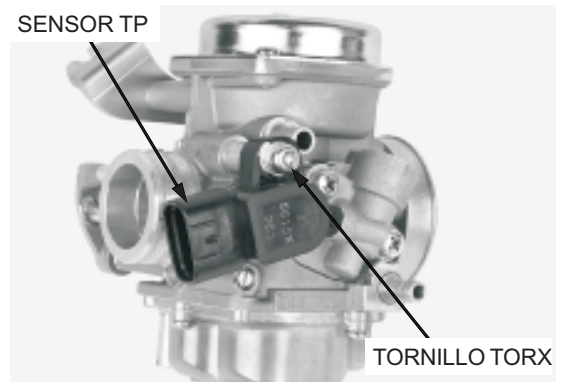

Monte el sensor TP alineando las orejetas del sensor TP con la superficie lateral del eje como se muestra.

