


SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Monte el sensor TP en la posición marcada durante su remoción.

Monte y apriete los tornillos torx al par especificado.

PAR DE APRIETE: 3,4 N.m (0,4 kgf.m, 2,5 lbf.ft)

Instale el carburador (página 5-13).

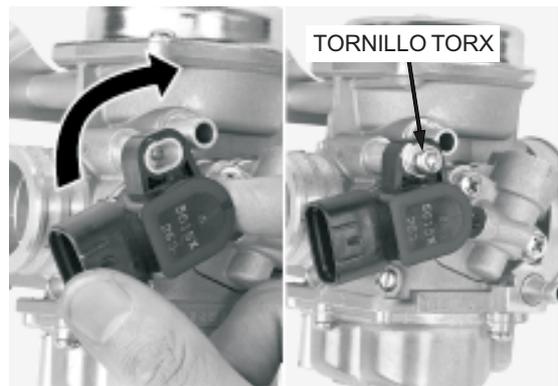


AISLADOR

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Remueva el carburador (página 5-4).

Desconecte el manguito de vacío.

Remueva los tornillos (2), aislador y el anillo tórico.

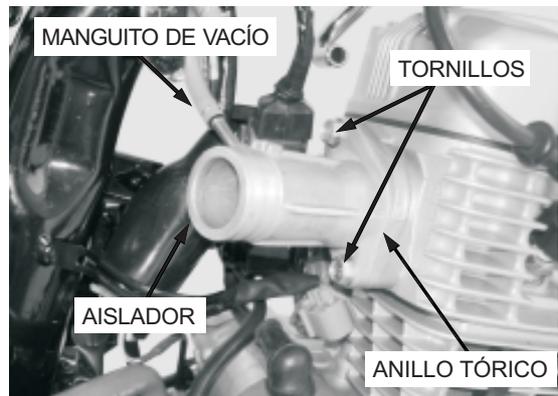

Instale un nuevo anillo tórico en la ranura del aislador.



Instale el aislador el los tornillos.

Apriete los tornillos al par especificado.

PAR DE APRIETE: 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft)

Conecte el manguito de vacío.

Instale el carburador (página 5-13).

