


COJINETE DEL ÁRBOL DE LEVAS

Gire con el dedo la pista exterior de cada cojinete.

La pista exterior debe girar suave y silenciosamente. Compruebe, asimismo, que la pista interior queda estrechamente montada en el árbol de levas.

Sustituya el árbol de levas si la pista exterior no gira suave y silenciosamente, o si la pista interior queda montada con holgura en la pista exterior de dicho árbol.

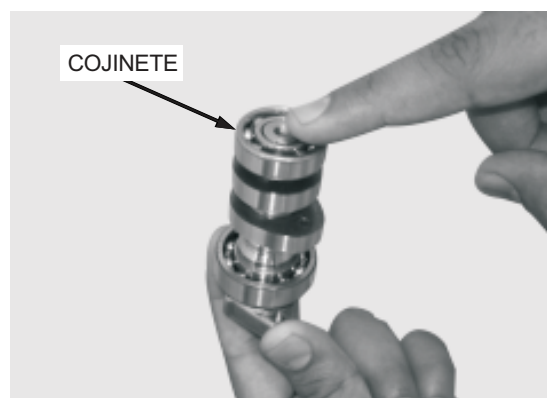

ÁRBOL DE LEVAS

Mida la altura del saliente de cada leva.


LIMITE DE SERVICIO

IN: 33,264 mm (1,309 in)

EX: 33,068 mm (1,301 in)

Compruebe el árbol de levas cuanto a daños o desgaste excesivo.

Compruebe los balancines y el conducto de lubricación cuanto a desgaste o daños si necesario.

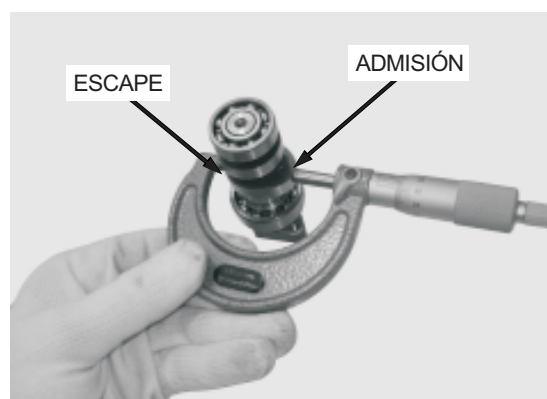

BALANCÍN/EJE

Compruebe la existencia de desgaste o daños en la superficie deslizante de los balancines y los ejes.

Compruebe la existencia de estrías, rayas o evidencias de engrase insuficiente en los rodillos de los balancines.

Compruebe la existencia de atascos en el orificio de lubricación de los balancines.

Mida el D.I. de cada balancín.

LIMITE DE SERVICIO: 10,10 mm (0,398 in)

Mida el D.E. del eje del balancín.

LIMITE DE SERVICIO: 9,91 mm (0,390 in)

Calcule la holgura entre el balancín y su eje.

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm (0,004 in)

