


CULATA/VÁLVULAS

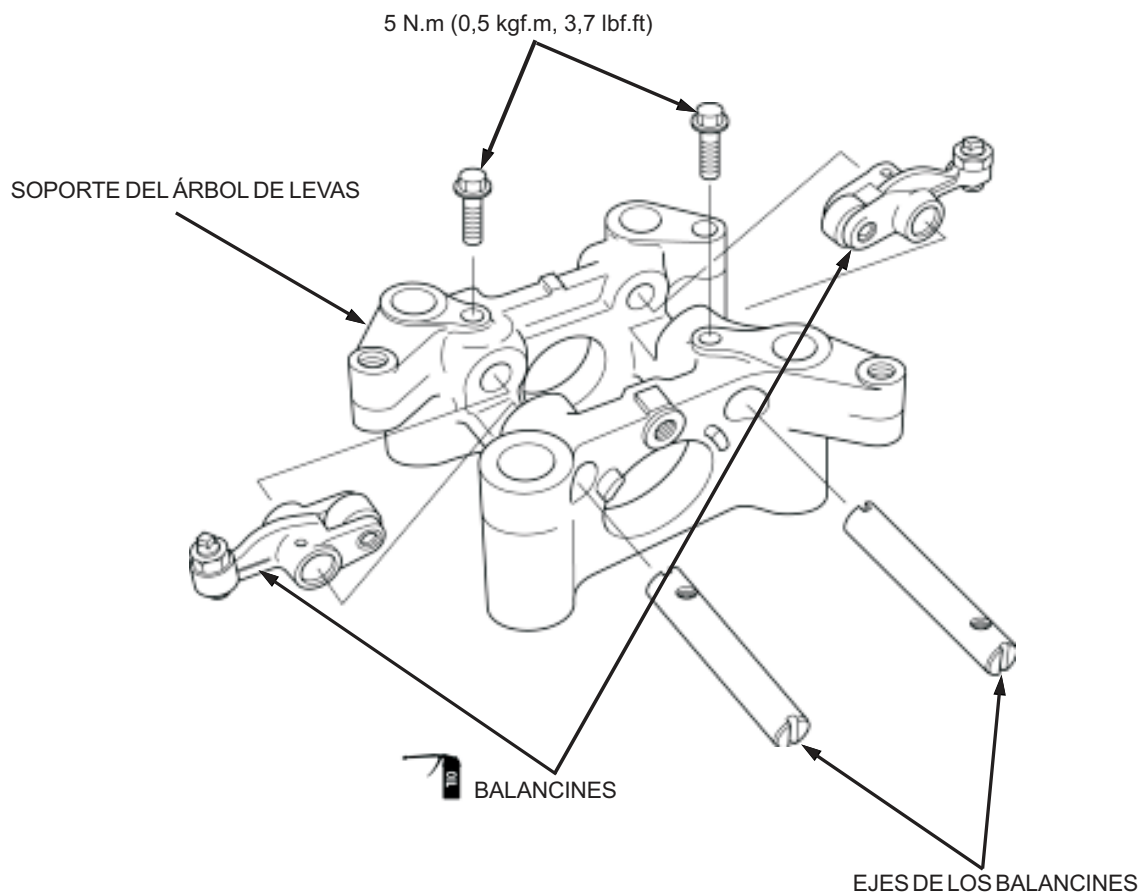


Limpie bien las roscas de cada un de los ejes de balancín.

Aplique aceite de motor a las superficies de giro de los ejes y las superficies internas de los balancines.

Monte las piezas desmontadas en sus posiciones originales.

Coloque el balancín en el soporte del árbol de levas en la dirección que se muestra, a continuación, a través del balancín, monte en el soporte el eje del balancín con el orificio del tornillo orientado hacia el orificio del tornillo del soporte del árbol del levas.

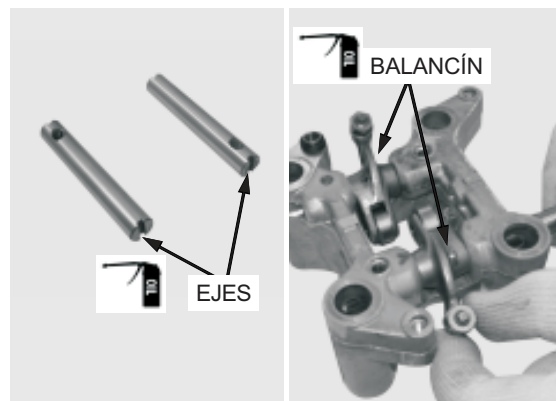

Gire el eje de cada balancín de forma que el orificio del tornillo esté orientado hacia arriba con el fin de alinear los orificios de los tornillos de los ejes de balancín en el eje del balancín y el soporte del árbol de levas.

Monte y apriete los tornillos del eje de los balancines al par especificado.

PAR DE APRIETE: 5 N.m (0,5 kgf.m, 3,7 lbf.ft)

