

### RESORTE

Verifique el resorte de válvula cuanto a fatiga o daños.

Mida la longitud libre del resorte de válvula.

**LIMITE DE SERVICIO:**

**EXTERIOR: 37,78 mm (1,487 in)**



### VÁLVULA

Compruebe que la válvula se desplaza suavemente en su guía.


Compruebe la existencia de deformaciones, quemaduras, arañazos o un desgaste anormal en cada válvula.

Mida y anote el D.E. del vástago de cada válvula.

**LIMITE DE SERVICIO:**

**IN: 4,92 mm (0,194 in)**

**EX: 4,90 mm (0,193 in)**

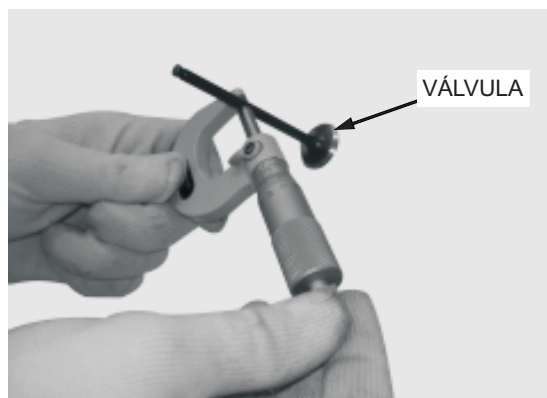

### GUÍA DE VÁLVULA

*Gire el  
escariador  
siempre en el  
sentido de las  
agujas del reloj,  
nunca instale,  
remueva y  
rectifique  
girando en el  
sentido contrario  
de las agujas  
del reloj.*

Rectifique las guías para eliminar cualquier acumulación de carbonilla antes de proceder a su medición.

Introduzca el escariador desde el lado de la cámara de combustión de la culata.

