

## EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA

Mida y anote la longitud de la parte sobresaliente del pasador de accionamiento.


Monte el pasador elástico en el brazo de elevación del embrague hasta que su extremo quede al ras con la superficie del brazo utilizando la herramienta especial.

Extraiga el brazo de elevación del embrague de la tapa derecha del cárter motor y retire el resorte de recuperación.

Compruebe la existencia de daños o desgaste en el brazo de elevación del embrague.

Verifique el resorte de recuperación cuanto a fatigues o daños.

Reemplace él si necesario.

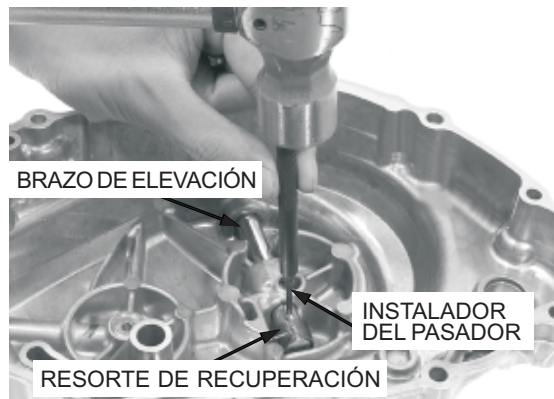


Desmonte el retén de aceite del brazo de elevación del embrague de la tapa derecha del cárter motor.


### MONTAJE

Aplique grasa a los labios del retén de aceite nuevo.

Instale un nuevo retén de aceite del brazo de elevación del embrague a la profundidad especificada por debajo de la tapa derecha del cárter motor tal como se muestra.

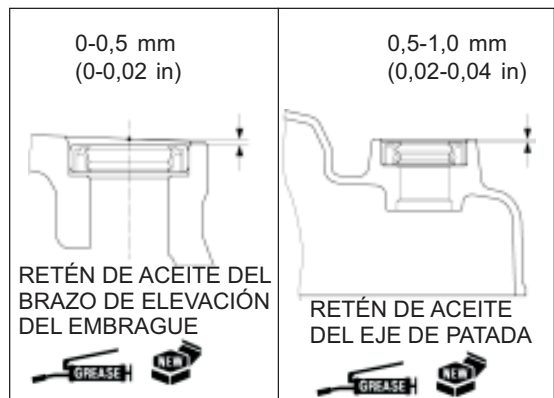

Aplique aceite a la superficie completa del brazo de elevación del embrague y móntelo en la tapa derecha del cárter motor.

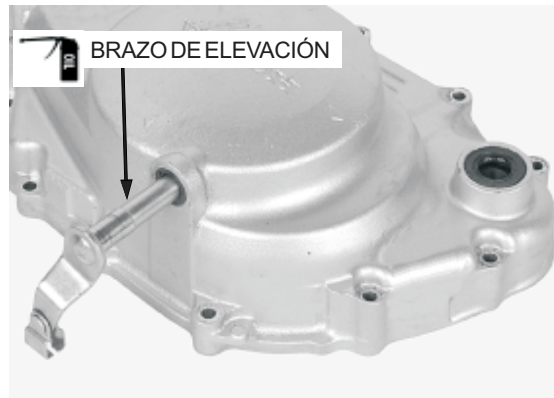

Monte el resorte de recuperación en el extremo del brazo de elevación.

Desde el lado opuesto, extraiga el pasador del resorte, en la misma medida que la anotada durante el desmontaje, utilizando la herramienta especial.

