

EMBRAGUE

REMOCIÓN

Desmonte lo siguiente:

- Tapa del rotor del filtro de aceite (página 3-13)
- Piñón conducido de la bomba de aceite (página 4-2)

El mantenimiento del embrague puede ser efectuado con el motor montado en el bastidor.



Monte el soporte del piñón entre los piñones conductor y conducido primarios como se indica, y afloje la contratuerca del rotor del filtro de aceite con la herramienta especial.

HERRAMIENTAS:

Soporte del piñón 07006-KRB-900


Llave para contratuercas 07001-KRB-900

Desmonte la contratuerca, la arandela y el rotor del filtro de aceite.

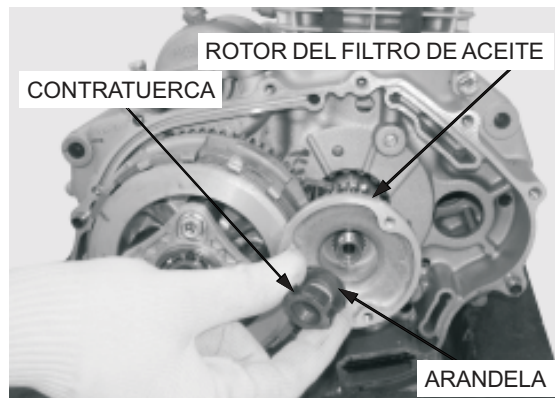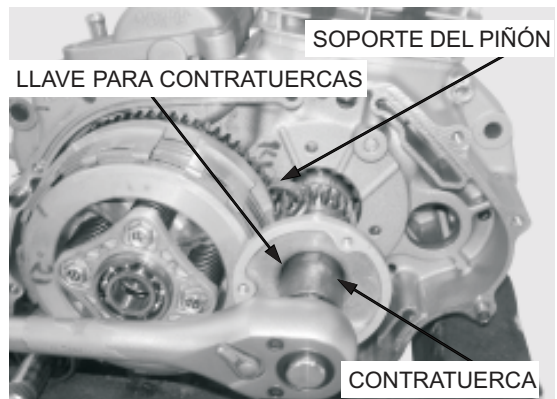

Afloje los tornillos de la placa de elevación del embrague (4) siguiendo un patrón cruzado en varios pasos.

Desmonte los tornillos, la placa de elevación y los resortes del embrague.

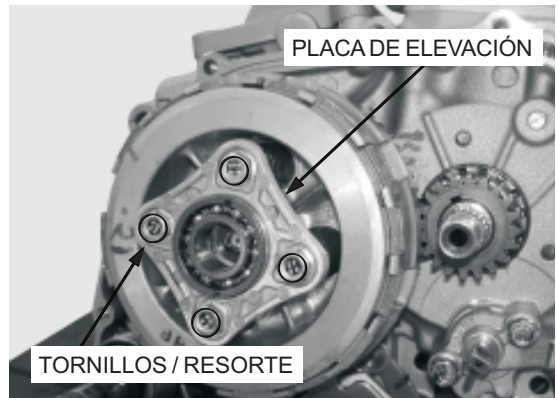

Conecte el dispositivo de sujeción del centro del embrague al plato de presión para sujetar el centro del embrague y, a continuación, suelte la contratuerca del centro del embrague.

HERRAMIENTA:

Dispositivo de sujeción del centro del embrague 070SRTKS011

Retire la herramienta especial.

