



## EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA

Desmonte la contratuerca del centro del embrague y la arandela.

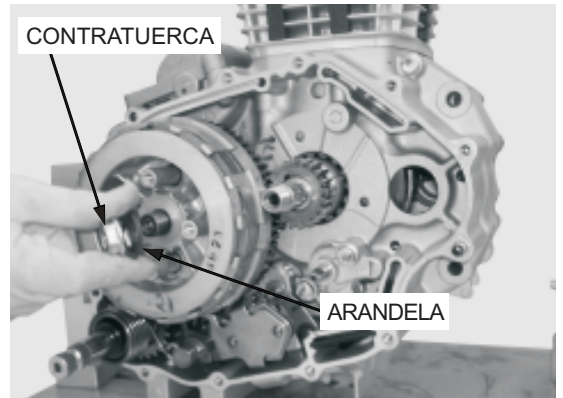


Desmonte lo siguiente:

- Centro del embrague
- Disco del embrague A
- Discos y platos B del embrague
- Disco del embrague A
- Plato de presión

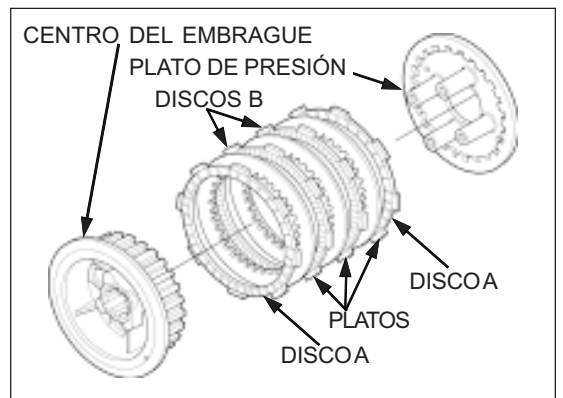

- Arandela
- Exterior del embrague

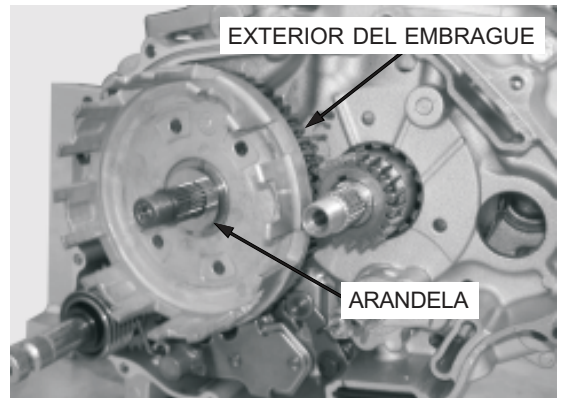

- Guía del exterior del embrague

