


Desmonte el conjunto del embrague de arranque del volante.


Retire la tapa del exterior del embrague.

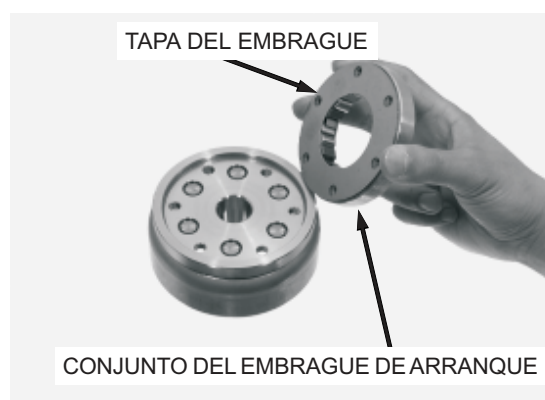

Desmonte lo siguiente:

- Rodillos
- Guías de los resortes
- Resortes


No doble o taladre la placa cuando instalar los guías del resorte.

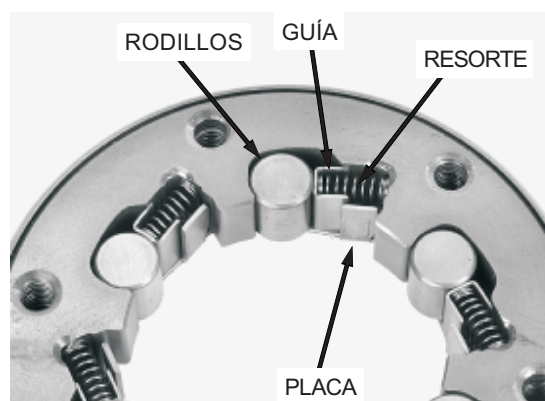

INSPECCIÓN

Compruebe la existencia de fatiga o daños en los resortes.

Compruebe la existencia de desgaste o daños en los rodillos y las guías de los resortes.

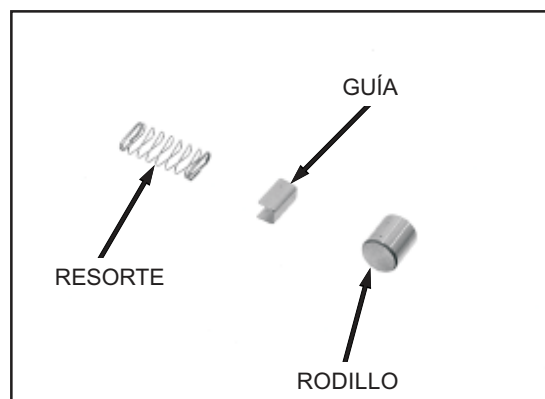

Compruebe la existencia de desgaste anormal o daños en la superficie de contacto de los rodillos del piñón conducido del motor de arranque.

Mida el D.E. del cubo del piñón conducido del motor de arranque.

LIMITE DE SERVICIO: 45,60 mm (1,795 in)

