


Monte la tapa del embrague y el conjunto de embrague de arranque en el rotor alineando los orificios de los tornillos.

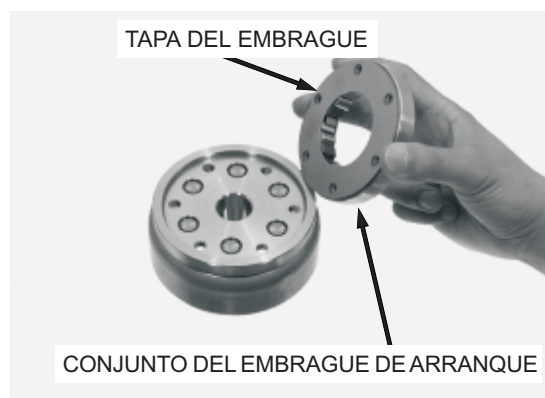

Sujete el rotor utilizando la herramienta especial.

Herramienta:

Fijador del rotor 070SRTKS015

Limpie y aplique un agente sellante a la rosca de los tornillos del embrague de arranque.

Monte y apriete los tornillos del embrague de arranque al par especificado.

PAR DE APRIETE: 16 N.m (1,6 kgf.m, 12 lbf.ft)



Monte el piñón conducido del motor de arranque en el rotor haciéndolo girar en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Asegúrese de que el piñón conducido del motor de arranque gira suavemente hacia la izquierda y no en sentido contrario.

Monte el rotor (página (10-5).



ESTÁTOR/GENERADOR DE IMPULSOS DE ENCENDIDO

REMOCIÓN

Remueva la tapa izquierda del cárter motor (página 10-2).

Retire los tornillos, la guía del cable, el generador de impulsos de encendido y la arandela pasa cables de los cables del alternador.

