


SEPARACIÓN DEL CÁRTER MOTOR


Para desmontar las piezas necesarias, consulte la sección Información de servicio (página 11-1) antes de separar las dos mitades del cárter motor.

Desmonte los tornillos de la placa de asiento del tensor (2), conjunto de la placa del tensionador y el tensor de la cadena del árbol de levas.

Desmonte la cadena del árbol de levas.

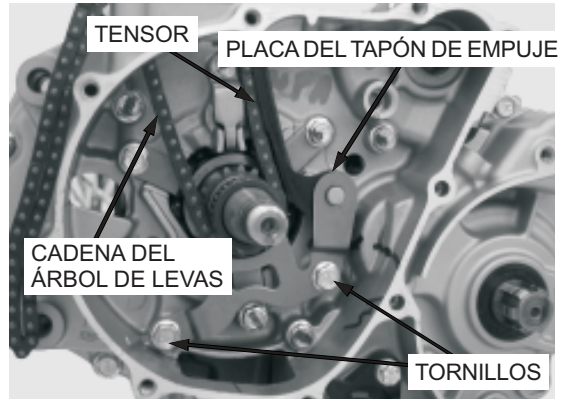

Desmonte el tornillo de la placa del tapón de empuje (4) y la placa del tapón de empuje.

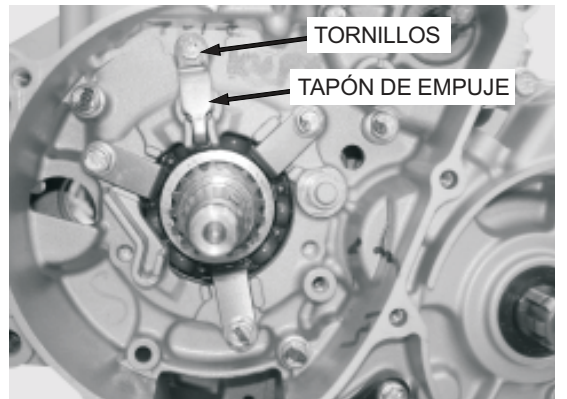

Desmonte el resorte y el tapón de empuje.



Desmonte el tornillo del cárter motor derecho.

