


CÁRTER MOTOR/CIGÜEÑAL/TRANSMISIÓN

Desmonte los tornillos y las placas de retención del cojinete.

Afloje los tornillos de la mitad izquierda del cárter motor (9) siguiendo un patrón cruzado en varios pasos, y retírelos.

TORNILLOS DE LA PLACA/PLACAS TORNILLOS

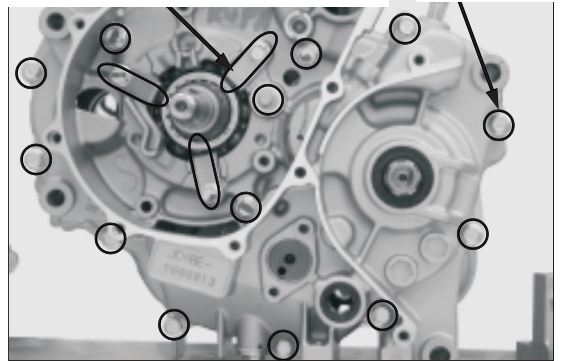


Monte el conjunto del cárter motor con el lado derecho orientado hacia abajo.

Con un martillo de plástico, golpee cuidadosamente en varios puntos de las mitades izquierda y derecha del cárter motor para separarlas.

No haga palanca con la punta de un destornillador para separar las dos mitades del cárter motor.


MITAD IZQUIERDA DEL CÁRTER MOTOR

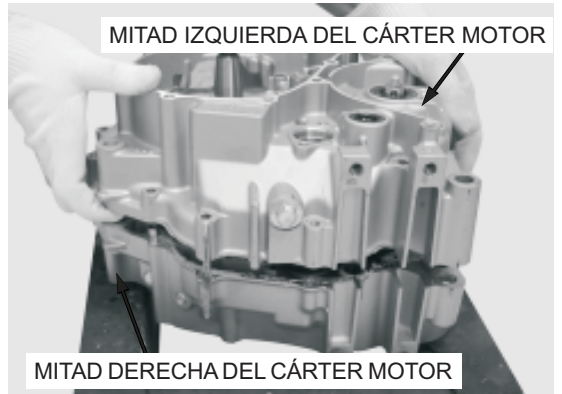

MITAD DERECHA DEL CÁRTER MOTOR

Desmonte los retenes de aceite del vástago del cambio y del eje secundario de la mitad izquierda del cárter motor.

RETÉN DE ACEITE DEL EJE SECUNDARIO

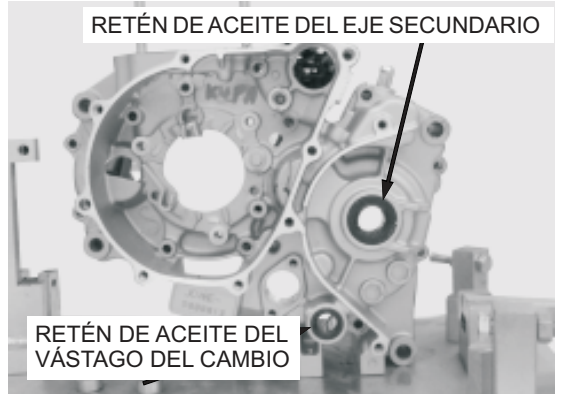

RETÉN DE ACEITE DEL VÁSTAGO DEL CAMBIO

Desmonte los pasadores de alineación (2).

PASADORES GUÍA

