


CÁRTER MOTOR/CIGÜEÑAL/TRANSMISIÓN

Aplique aceite del motor a la superficie completa del eje de la horquilla de selección e introduzca los ejes en la mitad derecha del cárter motor a través de las horquillas de selección.

Gire el eje primario con las manos para comprobar que los engranajes giran libremente.

Monte el cárter motor (página 11-18).

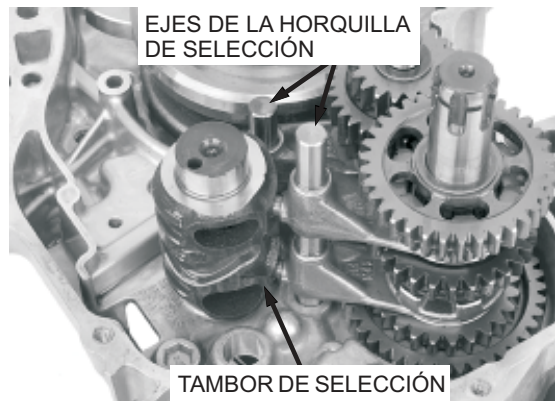

REEMPLAZO DEL COJINETE

Desmonte lo siguiente:


- Cigüeñal (página 11-6).
- Transmisión (página 11-8).

CIGÜEÑAL

COJINETE DERECHO

Desmonte la pista interior.

Extraiga el cojinete derecho del cigüeñal de la mitad derecha del cárter motor con una prensa hidráulica.

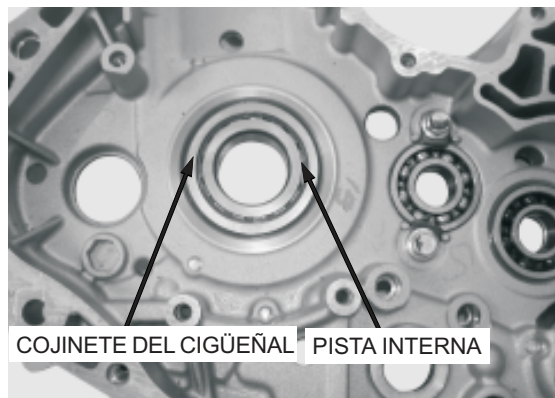

Aplique aceite de motor limpio al conjinete.

Presione un nuevo cojinete derecho de cigüeñal en la mitad derecha del cárter motor hasta que quede completamente asentado; utilice las herramientas especiales y una prensa hidráulica, como se indica.

HERRAMIENTAS:

Instalador 070GD001100

