


### COJINETE DE LA TRANSMISIÓN

#### REMOCIÓN

Desmonte los tornillos (2) y las placas de asiento de los cojinetes del eje primario de la mitad derecha del cárter motor.

Extraiga el cojinete del eje primario de la mitad derecha del cárter motor.

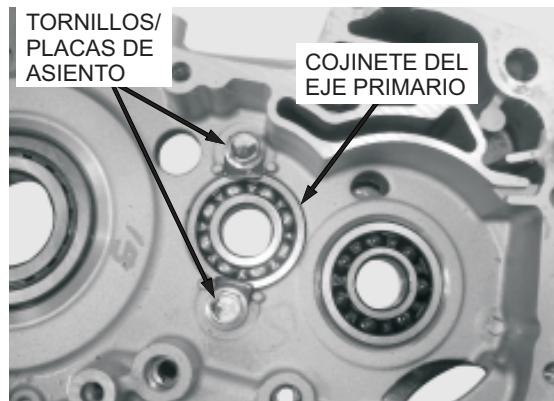


Desmonte el cojinete del eje secundario de la mitad derecha del cárter motor con las herramientas especiales.

#### HERRAMIENTAS:

Cabeza extractora, 17 mm 070MCKPL520

Contrapeso del extractor 070MCKPL300

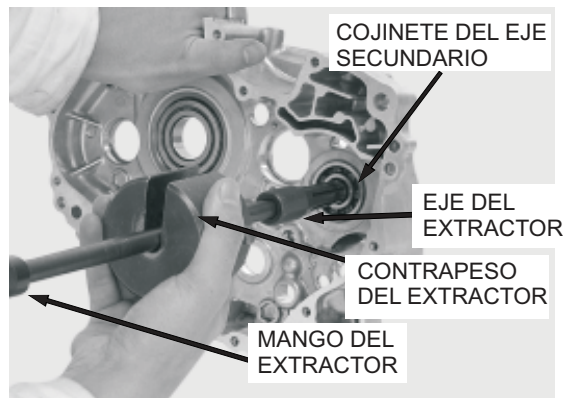

Extraiga el cojinete del eje secundario de la mitad izquierda del cárter motor.



Desmonte el cojinete del eje primario de la mitad izquierda del cárter motor con las herramientas especiales.

#### HERRAMIENTAS:

Conjunto del eje extractor, 12 mm 070MCKPL410

Contrapeso del extractor 070MCKPL300

