

RUEDA TRASERA/SUSPENSIÓN

DESMONTAJE



Monte el cabezal del extractor de cojinetes en el cojinete.

Por el lado opuesto, monte el eje del extractor de cojinetes y extraiga el cojinete del cubo de rueda.

Desmonte el casquillo de separación y extraiga el otro cojinete.

HERRAMIENTAS:

Cabeza extractora de cojinete, 12 mm	070GD005130
Eje extractor de cojinete	070GD005100

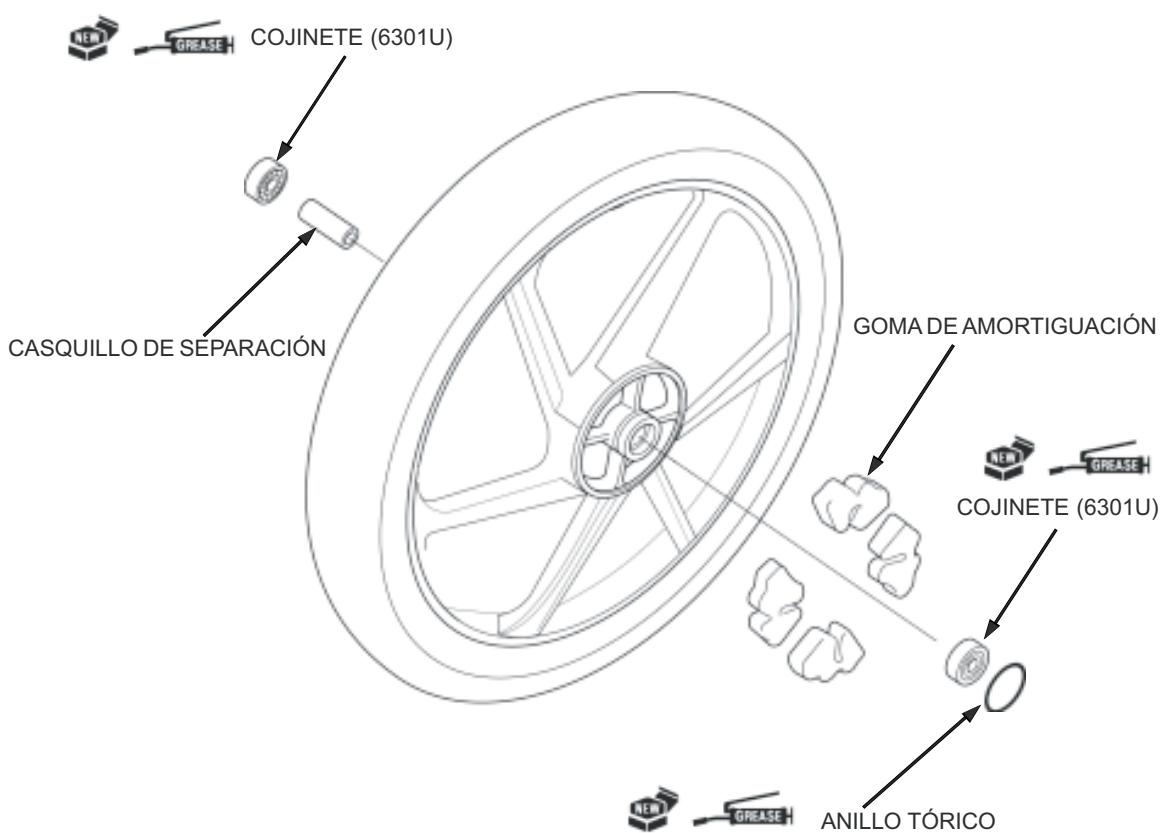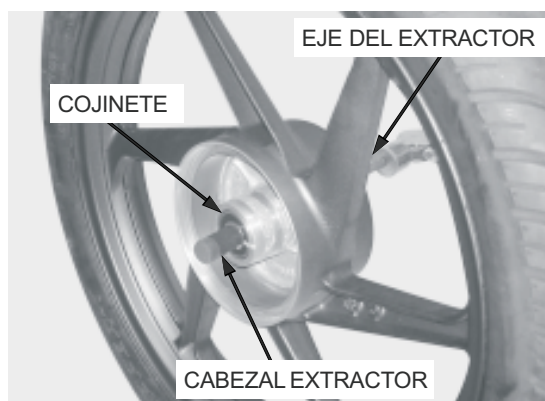

Llene todas las cavidades de los cojinetes con grasa.

Coloque un cojinete derecho nuevo a escuadra con la superficie sellada hacia arriba hasta que quede completamente asentado.

Monte el casquillo de separación y, a continuación, inserte a escuadra un cojinete izquierdo nuevo con la superficie sellada hacia arriba.

HERRAMIENTAS:

Instalador	070GD001100
Accesorio, 37 x 40 mm	070GD002150
Piloto, 12 mm	070GD004130

No monte nunca el cojinete antiguo; una vez desmontado el cojinete, éste debe sustituirse por otro nuevo.

