


Compruebe la condición de los dientes de la corona de transmisión.


Sustituya la corona de transmisión si ella está desgastada o dañada.

- Si la corona de transmisión requiere reemplazo, compruebe la cadena de transmisión y el piñón.
- Jamás monte una cadena de transmisión nueva en una corona desgastada o una cadena desgastada en una corona nueva. La cadena de transmisión, la corona y el piñón deben estar todos en buenas condiciones o la nueva cadena de transmisión o la corona se desgastará rápidamente.

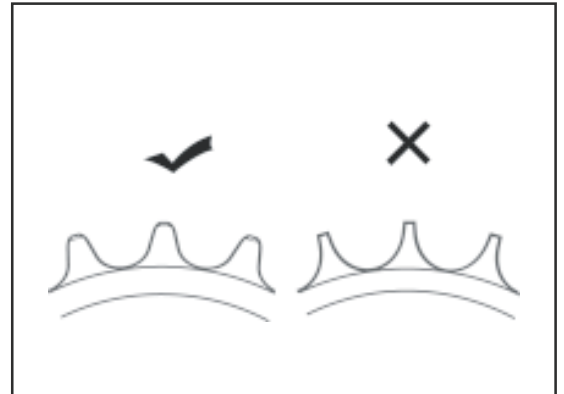

COJINETE DE LA BRIDA CONDUcida

Desmonte el eje de manguito, casquillo y el guardapolvo.

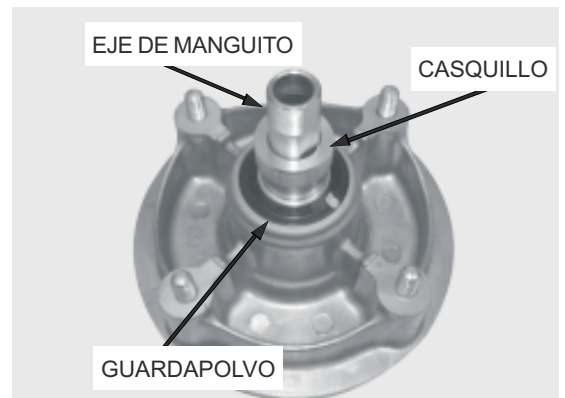


Gire con el dedo la pista interior del cojinete.

El cojinete debe girar suave y silenciosamente.

Compruebe, asimismo, que la pista exterior del cojinete queda estrechamente montada en la brida conducida.

Remueva y deseche los cojinetes si la pista interior no gira suave y silenciosamente, o si la pista exterior queda montada con holgura en la brida conducida.

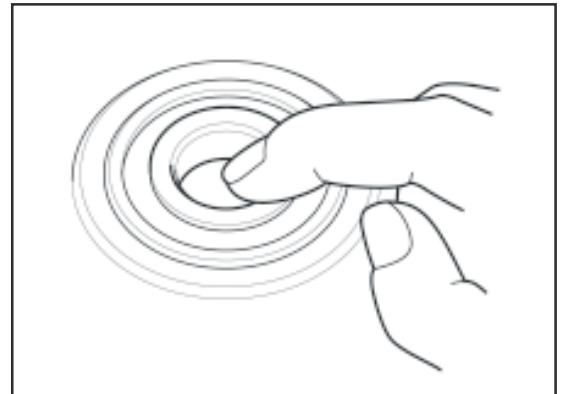

Extraiga el cojinete de la brida conducida.

Asegúrese de no dañar los espárragos.

