


Desmonte la tuerca de giro del basculante.



Asegúrese de no dañar el resorte del interruptor de la luz de freno trasero.


Desmonte el tornillo de giro del basculante y el basculante.

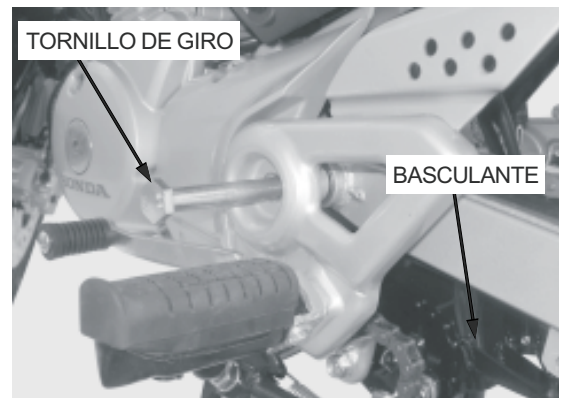

DESMONTAJE

Desmonte la corredera de la cadena de transmisión soltando las ranuras de la orejeta del basculante, a continuación, suelte los tetones de los orificios del basculante.

Remueva los tornillos (2) del guardabarros y el conjunto del guardabarros.

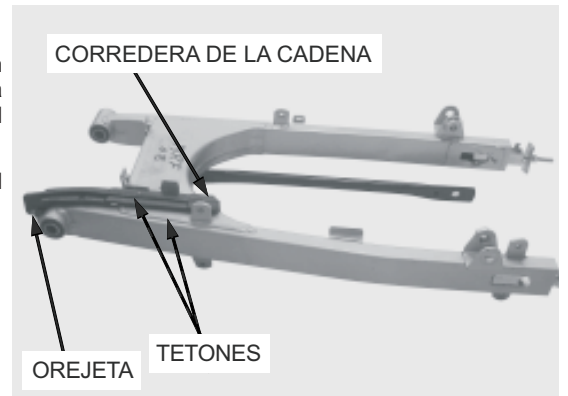

Compruebe la existencia de desgaste o daños en la corredera de la cadena de transmisión.

Sustituya la corredera de la cadena de transmisión si está desgastada más allá del límite de desgaste.

