


RUEDA TRASERA/SUSPENSIÓN

Desmonte el pasador de aletas, la tuerca de unión, la arandela, la arandela elástica, el tornillo de unión y el brazo tope del panel de freno.

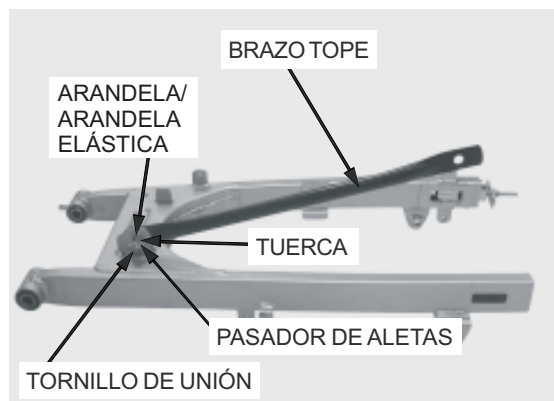

Compruebe la existencia de desgastes o daños en los casquillos de giro del basculante.

Compruebe la existencia de grietas o daños en el basculante.

Reemplace él si necesario.

