

**DISCO/PASTILLAS DE FRENO**

**SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO**

*Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito del cilindro maestro, ya que esta operación eleva el nivel de este líquido.*

Sustituya siempre las pastillas por pares para garantizar una presión uniforme sobre el disco de freno.


Empuje los pistones de la pinza de freno, en todo su recorrido, empujando hacia dentro el cuerpo de la pinza para permitir el montaje de unas pastillas de freno nuevas.



Desmonte el clip del pasador de las pastillas.

Extraiga el pasador de la pastilla de la pinza de freno.


Compruebe si el pasador de las pastillas y el clip están desgastados o dañados, y sustitúyalos si es necesario.

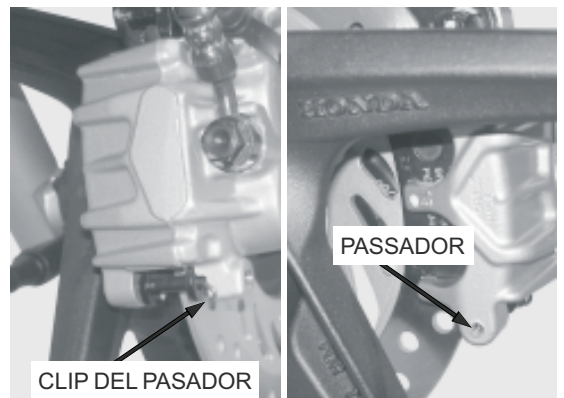

*No accione la palanca de freno delantero después de remover las pastillas.*

Remueva las pastillas de freno.

Limpie el interior de la pinza de freno, especialmente alrededor de los pistones.

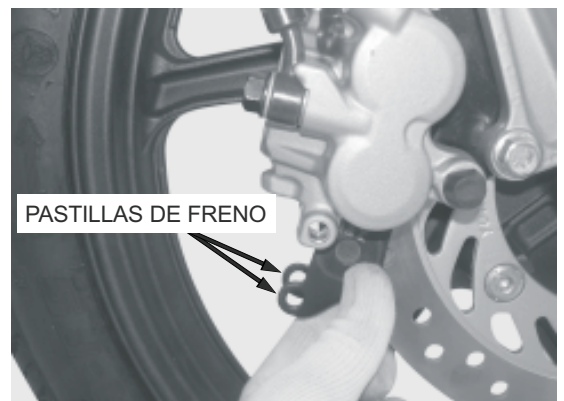

Asegúrese que el resorte de las pastillas esté montado en la posición.

Monte las pastillas de freno nuevas de forma que sus extremos se apoyen en el limitador de la pinza de freno apropiadamente.

