


REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desmonte el carenado delantero (página 2-3).
Desmonte el tornillo de ajuste del faro.




Desconecte el conector del faro.
Desmonte los clips (2) y la unidad del faro.
La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.
Ajuste la dirección de la luz del faro (página 3-23).

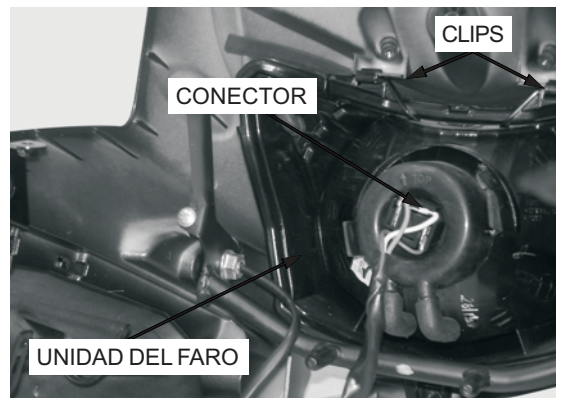

LUZ DE FRENO/PILOTO

SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS

Remueva el asiento trasero (página 2-2)
Desmonte el carenado trasero central abriendo los tornillos de montaje (2).
Extraiga el carenado trasero central levantándolo y tirando él hacia fuera del conjunto del carenado trasero.
Desmonte el portalámparas girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Mientras la empuja, gire la lámpara en sentido contrario al de las agujas del reloj y retírela.
Sustitúyala por una nueva si necesario.
La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

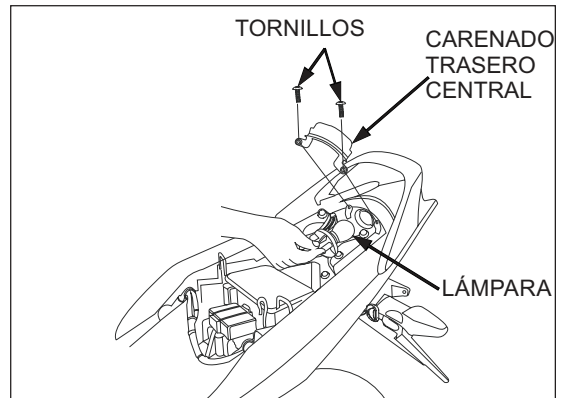

Desmonte las orejetas de sus tetones cuidadosamente.

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desmonte el asidero trasero (página 2-4).
Desconecte el conector de la luz del freno/piloto.
Desmonte los tornillos de montaje (5) y separe la mitad superior del carenado trasero soltando sus orejetas (6) de sus tetones (6).

