


SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS


Desmonte el carenado delantero (página 2-3).
 Suelte el conjunto del cuadro de instrumentos de su soporte.
 Extraiga los portalámparas del cuadro de instrumentos.
 Desmonte la lámpara del portalámparas y sustitúyala por otra nueva.
 La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.

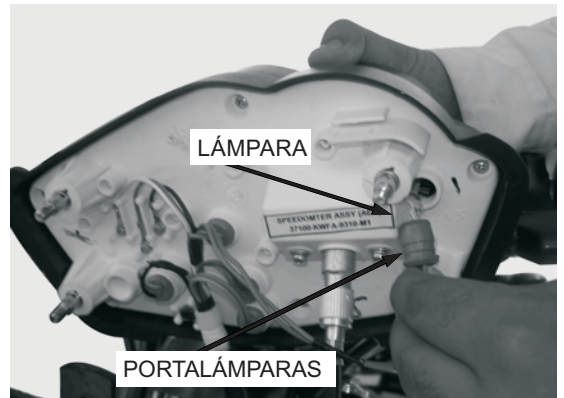

LLAVE DE CONTACTO

INSPECCIÓN

Desmonte el depósito de combustible (página 2-3).
 Desconecte el conector 3P (Natural) de la llave de contacto.
 Compruebe si existe continuidad entre los terminales del conector de la llave de contacto en cada una de las posiciones de la llave.
 Debe haber continuidad entre los cables con el código de color como sigue:

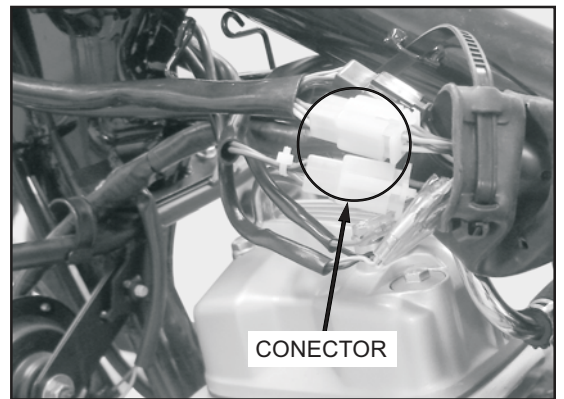

LLAVE DE CONTACTO

	BAT1	BAT2
LOCK		
OFF		
ON	○	○
COLOR	R	R/BI