

INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO

INSPECCIÓN

- Desmonte el carenado lateral derecho (página 2-3).
- Desconecte el conector del interruptor de punto muerto.




- Ponga la transmisión en punto muerto.
- Compruebe la continuidad entre el terminal del conector del lado del interruptor y la masa.
- Debe haber continuidad cuando la transmisión se encuentra en punto muerto y no debe haberla cuando la transmisión se encuentra en cualquier marcha que no sea la de punto muerto.



REMOCIÓN

- Desconecte el conector del interruptor de punto muerto (página 17-12).
- Desmonte los tornillos (2), tapa del piñón de transmisión y el guía de la cadena de transmisión.

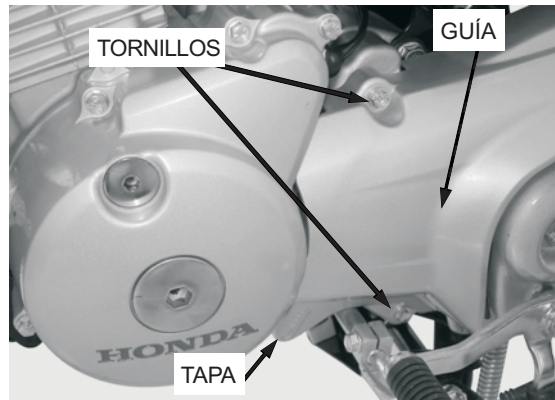

- Desmonte los tornillos (2) de montaje del interruptor de punto muerto.

