


REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desmonte el depósito de combustible (página 2-4).

Drene el combustible restante utilizando un depósito de gasolina apropiado.

Desmonte las tuercas (4) de montaje del sensor de nivel de combustible.

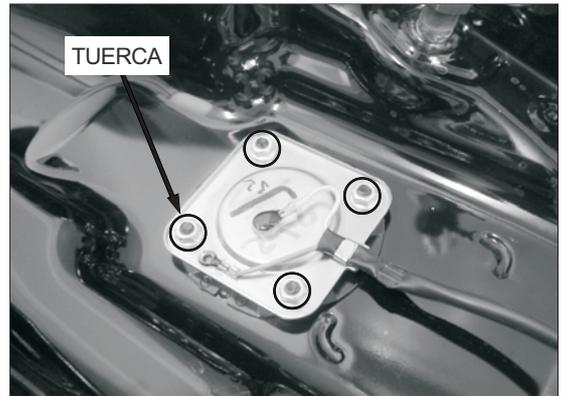

Desmonte el sensor del nivel de combustible y el anillo tórico.

Monte un anillo tórico nuevo y el depósito de combustible.

Monte el sensor de nivel de combustible en el depósito de combustible.

Asegúrese de no dañar el brazo del flotador.

Monte y apriete la tuerca (4) de montaje del sensor de nivel de combustible al par especificado siguiendo un patrón cruzado en 2 o 3 pasos.

PAR DE APRIETE: 9 N.m (0,9 kgf.m, 6,6 lbf.ft)

Efectúe el montaje siguiendo el orden de desmontaje en sentido inverso.



COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

Desmonte el sensor del medidor de combustible.

Compruebe la existencia de daños en el sensor de nivel de combustible y en el brazo.

Compruebe la resistencia en el terminal del conector 2P del sensor de nivel de combustible desplazando el flotador a las posiciones superior (lleno) e inferior (vacío).

	LLENO	VACÍO
Resistencia (20 °C/68 °F)	6 – 10 Ω	90 – 96 Ω

