


INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Remueva el depósito de combustible (página 2-2).
 Desconecte el conector del interruptor de arranque.

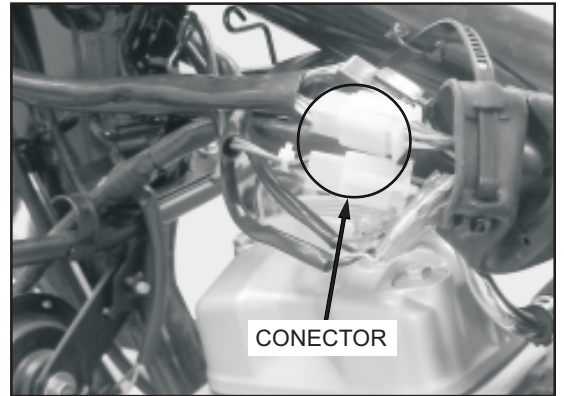

Compruebe si hay continuidad entre cada uno de los terminales de acuerdo con la tabla.

	BAT	ST
FREE		
PUSH	○—○	
COLOR	BI	Y/R

