


ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

แขวนเข็มลูกกลอยเข้ากับส่วนปลายของแขนลูกกลอย ประกอบเข็มลูกกลอย ลูกกลอยและสลักลูกกลอย

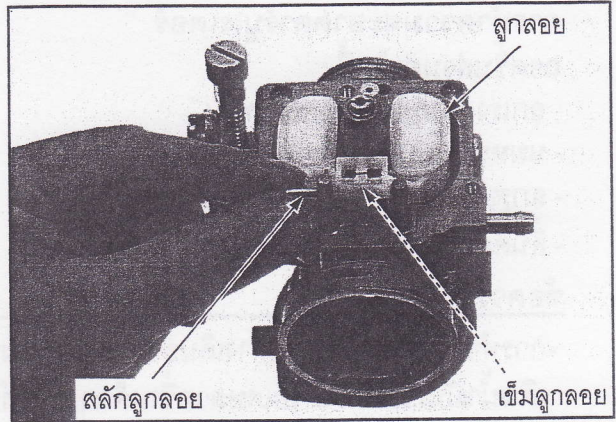

การตรวจสอบระดับลูกกลอย



ข้อควรจำ

- ปรับระดับเกจวัดระดับลูกกลอยให้ตั้งฉากกับผิวสัมผัสของห้องลูกกลอยที่ตำแหน่งสูงที่สุดของลูกกลอย
- ในขณะที่เข็มลูกกลอยตั้งอยู่บนปาและแขนลูกกลอยสัมผัสกับเข็มลูกกลอยพอดีให้วัดระดับลูกกลอยด้วยเกจวัดระดับลูกกลอย

เครื่องมือ :

เกจวัดระดับลูกกลอยคาร์บูเรเตอร์ 07401-0010000
ระดับลูกกลอย : 13 มม. (0.5 นิ้ว)

ลูกกลอยไม่สามารถปรับตั้งได้
เปลี่ยนชุดลูกกลอยใหม่ถ้าระดับลูกกลอยผิดจากมาตรฐาน
ประกอบโอริงอันใหม่เข้าไปในร่องในฝาปิดห้องลูกกลอย

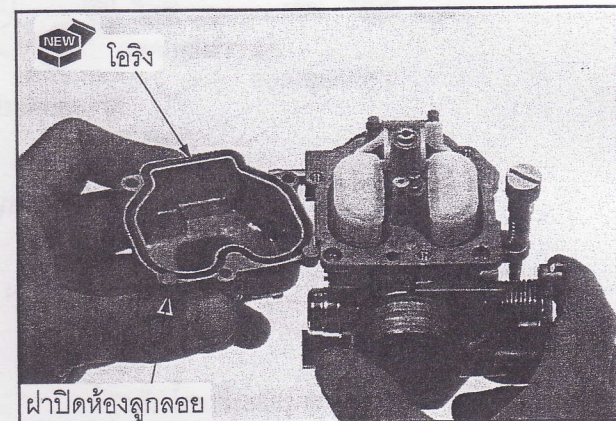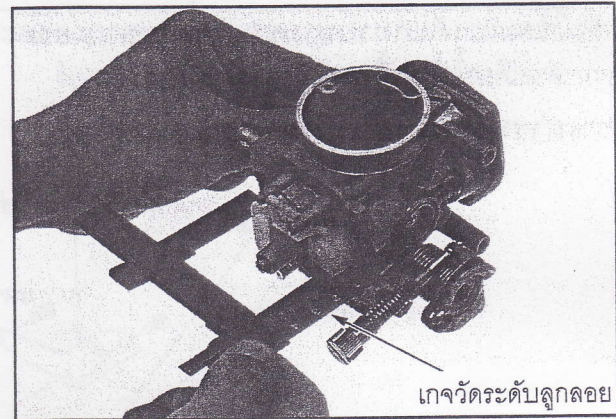

ประกอบฝาปิดห้องลูกกลอยและขันสกรูทั้ง 3 ตัวให้แน่น

