


อัลเตอร์เนเตอร์/คลัทช์สตาร์ท

การถอดฝาครอบเครื่องด้านซ้าย


ปลดขั้วต่อ 4P อัลเตอร์เนเตอร์ (หน้า 17-7)

ถอดฝาครอบสเตอร์หน้า (หน้า 7-3)

ถอดโบลท์ แหวนรอง และฝาครอบเครื่องด้านซ้าย

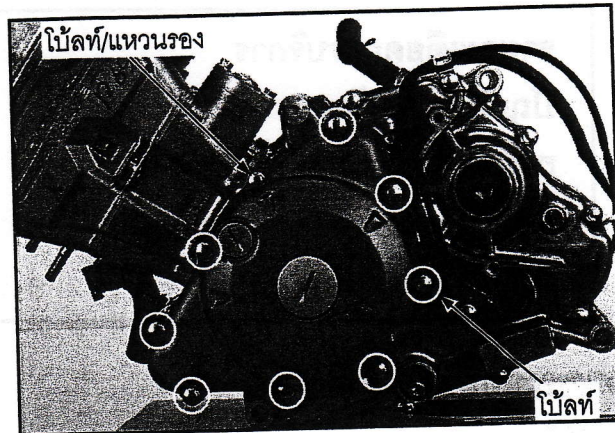

ถอดปะเก็นและปลอกสลักออก

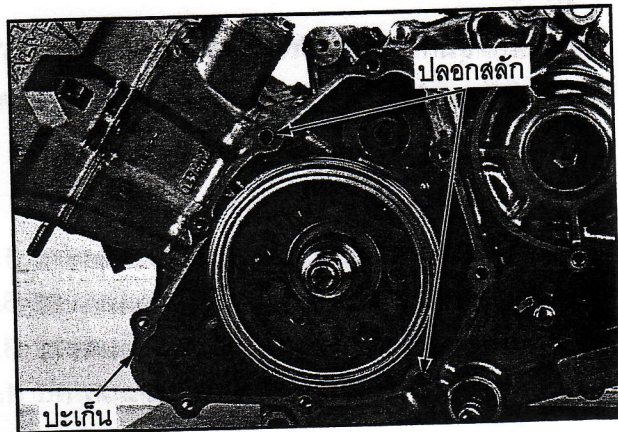

อัลเตอร์เนเตอร์/ขดลวดสเตเตอร์

การถอดขดลวดสเตเตอร์

ถอดโบลท์ยึดขดลวดพัลซ์เชอร์ 2 ตัวและขดลวดพัลซ์เชอร์ออก

ถอดโบลท์ยึดขดลวดสเตเตอร์ 3 ตัวและยางหุ้มสายไฟ จากนั้นถอดขดลวดสเตเตอร์ออกจากฝาครอบเครื่องด้านซ้าย

