


# ฝาสูบ/วาล์ว

## การถอดฝาสูบ

### การถอดฝาครอบฝาสูบ

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- แพรี่งกลางด้านขวาและซ้าย (หน้า 2-4)
  - ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 5-3)
- ถอดโบลท์ 2 ตัวและหม้อน้ำ  
ปลดชุดท่อน้ำตัวบนออกจากฝาสูบ

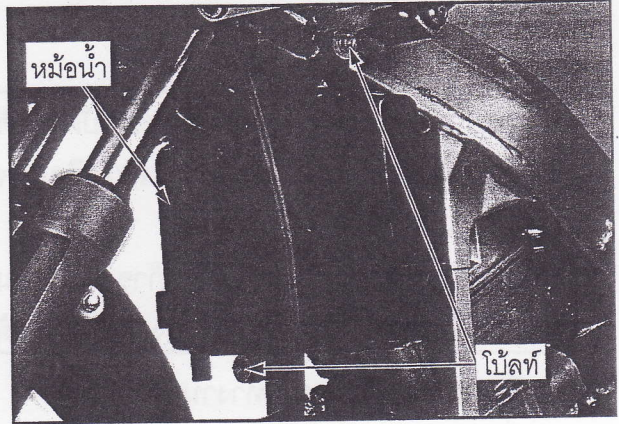


### ปลดท่อสูญญากาศ

ถอดโบลท์และชุดควบคุมอากาศบำบัดไอเสีย  
ปลดท่ออากาศออกจากฝาครอบลิ้นกันกลับ



ถอดโบลท์ 2 ตัวและยางรอง

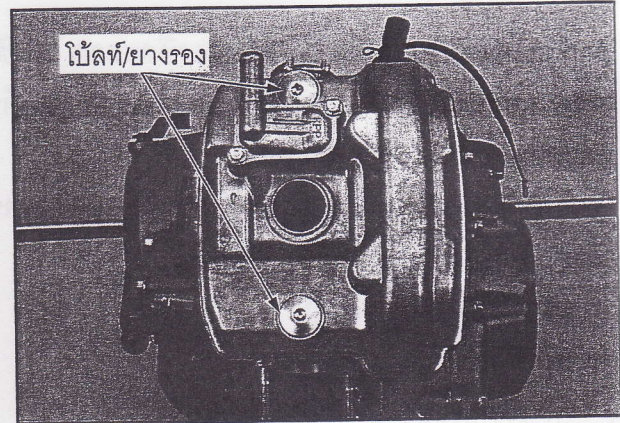

ถอดฝาครอบฝาสูบ ปะเก็น ปลอกสลัก/ไอริง

