


ฝาสูบ/วาล์ว

การตรวจสอบป่าวาล์ว

ทำความสะอาดวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียเพื่อขูดเขม่า
ออก

หาสารสีน้ำเงินบางๆ ที่ป่าวาล์ว

บดวาล์วและป่าวาล์วโดยใช้ที่อย่างหรือเครื่องมือบด
วาล์ว

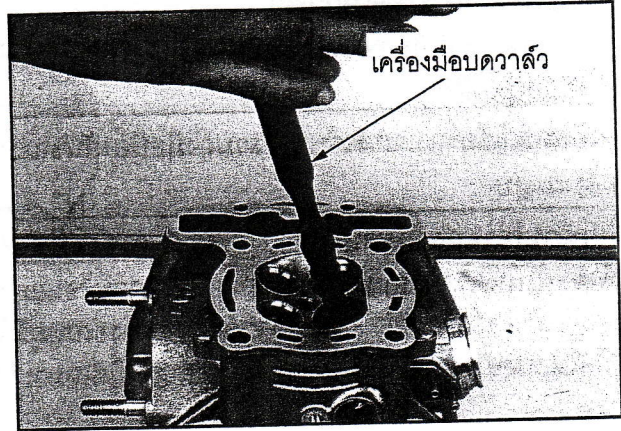


ถอดวาล์วและตรวจสอบความกว้างของป่าวาล์วแต่ละ
ตัว

มาตรฐาน : 1.2-1.6 มม. (0.05-0.06 นิ้ว)


ค่าจำกัดการซ่อม : 1.9 มม. (0.07 นิ้ว)

หากความกว้างของป่าวาล์วไม่อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ตักแต่งป่าวาล์วอีกครั้ง (หน้า 10-15)

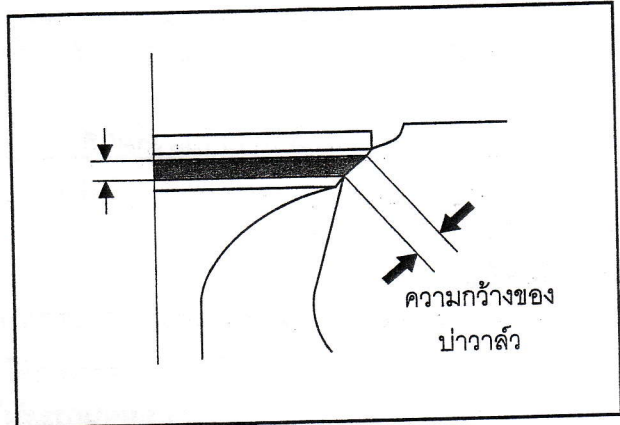

ข้อควรระวัง

- ถ้าหน้าวาล์วใหม่ สึกหรือไม่เรียบ ให้เปลี่ยนวาล์วใหม่

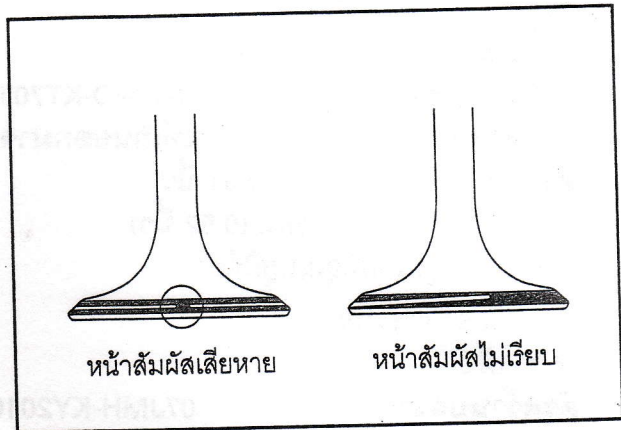

ถ้าป่าวาล์วมีสภาพต่างๆ ต่อไปนี้ จะต้องเจียรป่าวาล์ว

- หน้าสัมผัสไม่เรียบ
 - ก้านวาล์วคดงอหรือยุบ
 - เปลี่ยนวาล์วและตักแต่งป่าวาล์วใหม่
- หน้าสัมผัสเสียหาย
 - เปลี่ยนวาล์วและตักแต่งป่าวาล์วใหม่
- บริเวณหน้าสัมผัส (สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป)
 - ตักแต่งป่าวาล์วใหม่

