



# ระบบส่งกำลัง


วางเรือนเครื่องยนต์ลงทั้งชุดโดยให้ด้านขวาอยู่ด้านล่าง  
ระมัดระวังในการแยกเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายออกจาก  
เรือนเครื่องยนต์ด้านขวาในขณะที่ใช้ค้อนเคาะเบาๆ  
ตามตำแหน่งต่างๆ อย่าใช้ไขควงจัดแยกเรือนเครื่อง-  
ยนต์ออกจากกัน

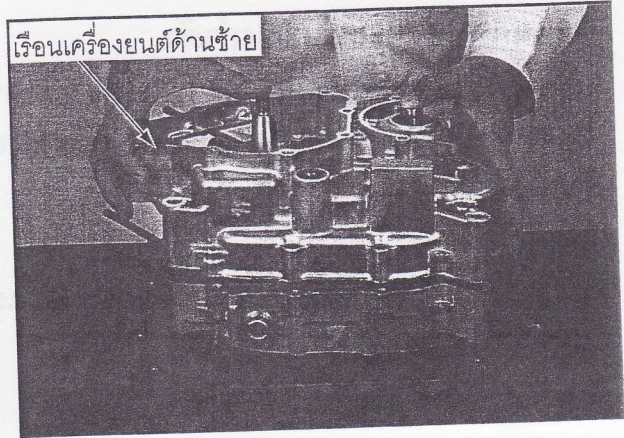

ถอดปลอกสลักออก

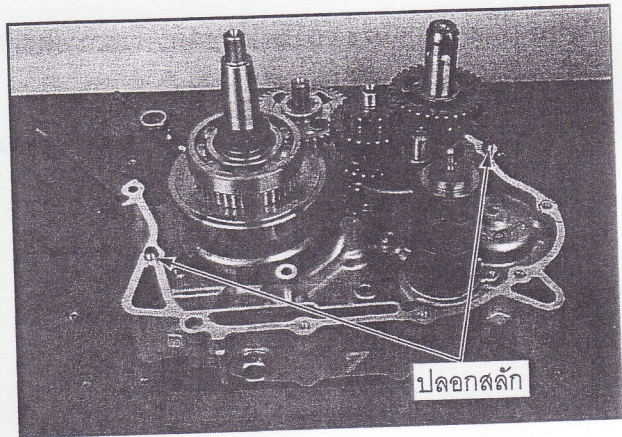

ตั้งแกนก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและถอดออกจากก้ามปู  
เปลี่ยนเกียร์  
ถอดกระปุกเกียร์และก้ามปูเปลี่ยนเกียร์

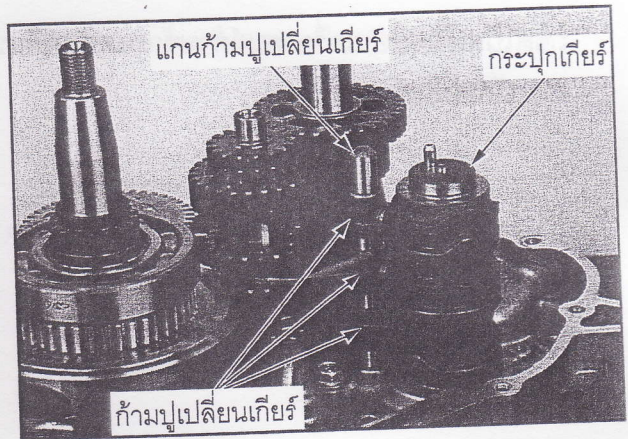

ถอดเพลาชับและเพลตามออกพร้อมกัน

