


ระบบส่งกำลัง


การเปลี่ยนลูกปืนชุดเฟืองเกียร์

ถอดโบลท์และแผ่นล็อกคัลบลูกปืนเพลลาขับออกจาก
เรือนเครื่องยนต์ด้านขวา

ถอดลูกปืนเพลลาขับออกจากด้านในของเรือนเครื่องยนต์
ด้านขวา

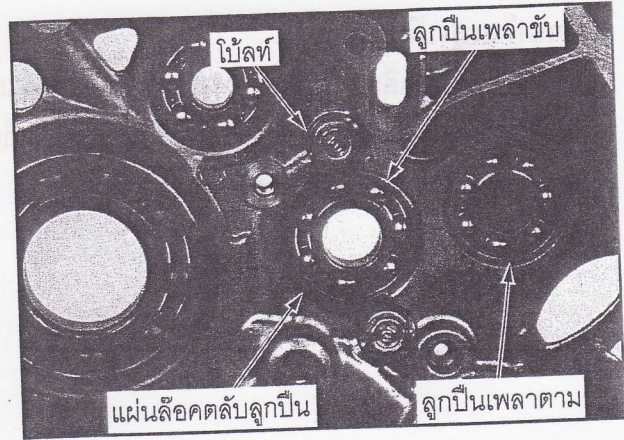

ถอดซีลกันน้ำมันออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย
ถอดลูกปืนเพลลาตามออกจากด้านในของเรือนเครื่องยนต์
ด้านซ้าย

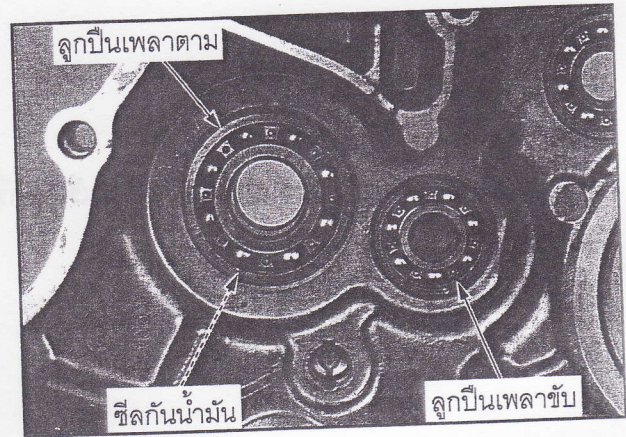

ถอดลูกปืนออกด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
เครื่องมือ :

ลูกปืนเพลลาตามที่เรือนเครื่องยนต์ด้านขวา

หัวถอดลูกปืน 15 มม. 07936-KC10200

เพลลาถอดลูกปืน 07936-KC10100

น้ำหนักระทุ้ง 07741-0010201

ลูกปืนเพลลาขับที่เรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย

หัวถอดลูกปืน 12 มม. 07936-1660110

เพลลาถอดลูกปืน 07936-1660120

น้ำหนักระทุ้ง 07741-0010201

