


ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

คลายไขลานที่ยึดแผงครอบล่างและถอดแกนเชื้อเพลิง

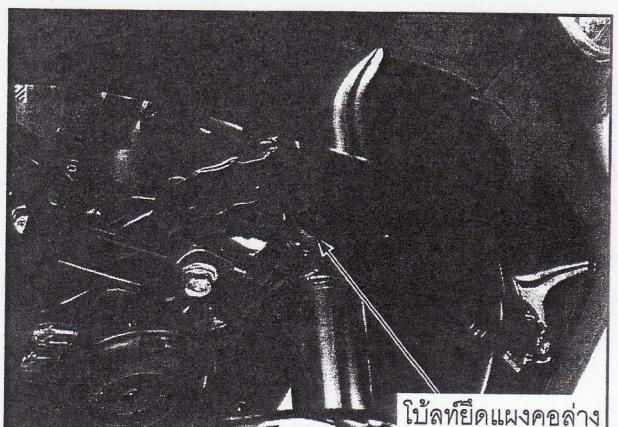


การแยกชิ้นส่วน

ถอดไขลานที่ยึดแกนเชื้อเพลิงด้วยความระมัดระวัง

⚠ คำเตือน


- ไขลานที่ยึดแกนเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้แรงดันสปริง ควรระวัง เวลาถอดและสวมเครื่องป้องกันตาและหน้า

ไขลานที่ยึดแกนเชื้อเพลิง

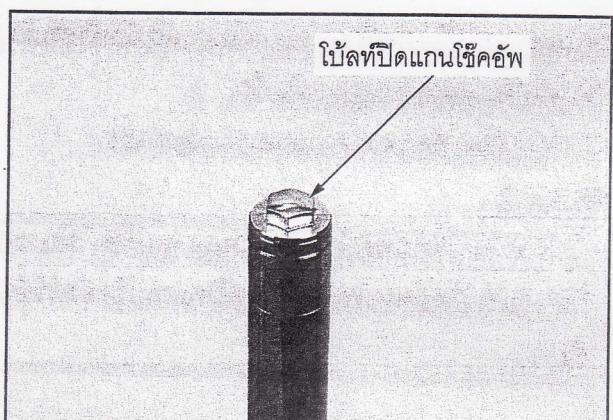

ถอดปลอกกรองสปริงและแผ่นกรองสปริง

ปลอกกรองสปริง

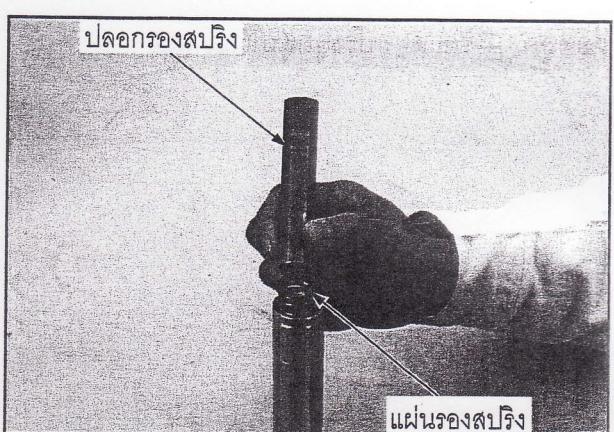

ถอดสปริงเชื้อเพลิงหน้า

ถ่านนำมันใช้โดยการดึงและถอดแกนเชื้อเพลิงหลายๆ ครั้ง

สปริงเชื้อเพลิงหน้า

