


ล้อหลัง/ระบบกันสะเทือน

การถอดลูกปืนหน้าแปลนสเตอร์หลัง
ถอดลูกปืนหน้าแปลนสเตอร์หลังและปลอกเกลียวล้อ
หลัง

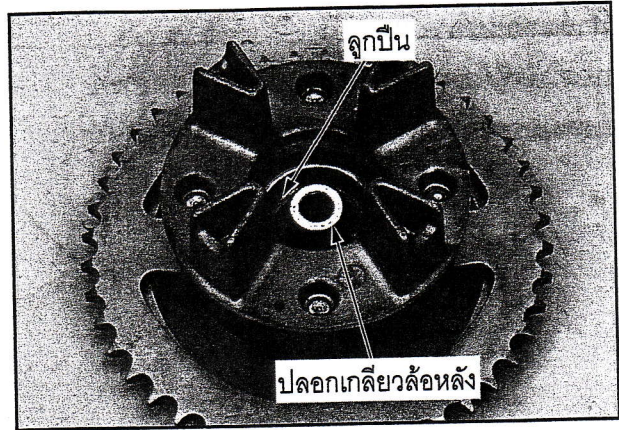


การถอดลูกปืนล้อ
ประกอบหัวถอดลูกปืนเข้ากับลูกปืน
สอดเพลลาถอดลูกปืนในทิศทางตรงข้ามกับหัวถอดและ
ตอกลูกปืนออกจากดุมล้อ

เครื่องมือ :

หัวถอดลูกปืน 12 มม. 07746-0050300

เพลลาถอดลูกปืน 07746-0050100

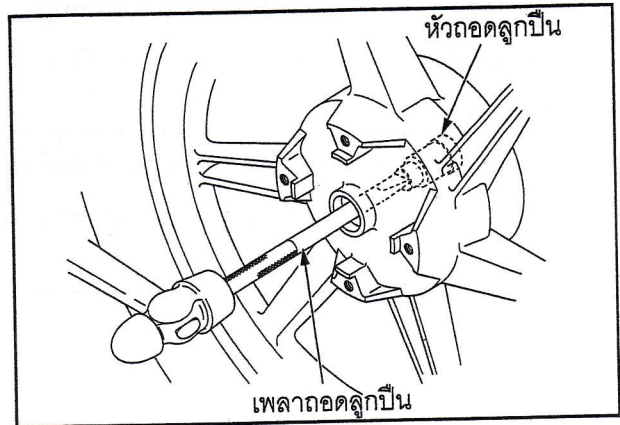

ถอดปลอกรองเพลาล้อหลังและตอกลูกปืนอีกด้านออก
มา

