


ระบบเบรก

วัดการโก่งตัวของจานดิสก์เบรกด้วยไดอัลเกจ
ค่าจำกัดการซ่อม : 0.1 มม. (0.004 นิ้ว)
ตรวจสอบระยะฟรีของลูกปืนล้อ ถ้าจานดิสก์เบรคมีค่า
การโก่งตัวเกินค่าจำกัดการซ่อม
เปลี่ยนจานดิสก์เบรคใหม่ถ้าลูกปืนล้อเป็นปกติ

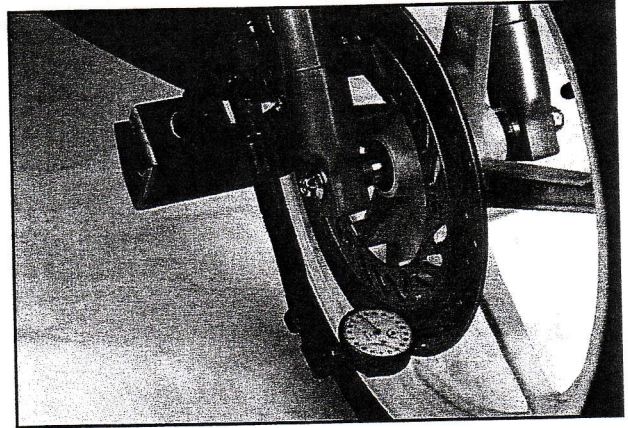

แม่ปั้มเบรคหน้า

การถอด

ข้อควรระวัง



- หลีกเลี่ยงอย่าให้น้ำมันเบรคหกหรือซึมขึ้นส่วนที่พื้นสี พลาสติกหรือชิ้นส่วนที่เป็นยาง ให้ใช้ผ้าคลุมชิ้นส่วนเหล่านั้นเมื่อจะทำการบริการใดๆ

ถ่ายน้ำมันเบรคออกจากระบบไฮดรอลิคเบรคหน้า (หน้า 16-3)

ถอดข้อต่อสวิทช์ไฟเบรคหน้า

ถอดโบลท์น้ำมัน แหวนรองกันรั่วและปลดท่อน้ำมันเบรคออก

ถอดโบลท์ยึดปะกับยึดแม่ปั้มเบรคหน้า ปะกับยึดแม่ปั้มเบรคหน้าและแม่ปั้มเบรคหน้าออก

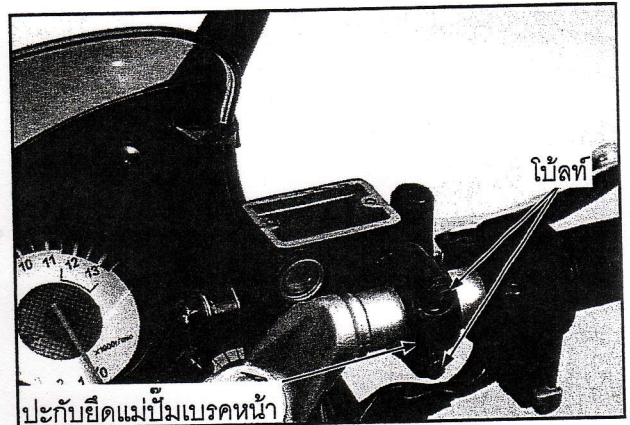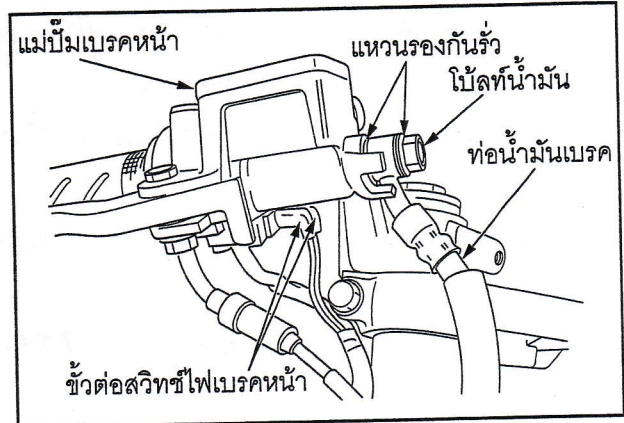

การแยกชิ้นส่วน

ถอดน็อตยึดจุดหมุน โบลท์และคันทันเบรคหน้า

ถอดสกรูและสวิทช์ไฟเบรคหน้า

