


ถอดยางกันฝุ่น

ถอดคัลป์ล๊อคโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

คีมถ่างแหวนล๊อค

07914-SA50001

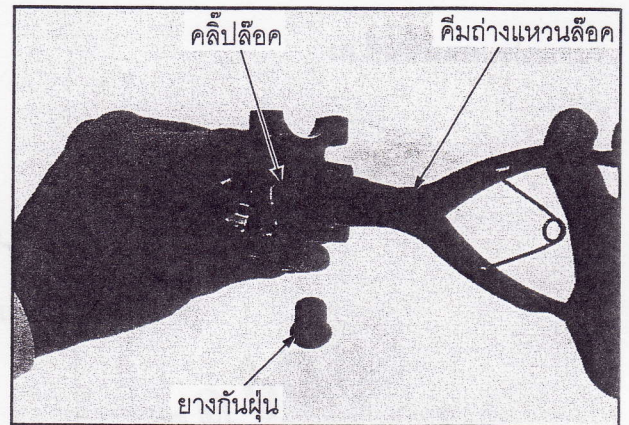


ถอดแหวนรอง ลูกสูบแม่ปั้มเบรคและสปริงออกจากแม่ปั้มเบรค

ทำความสะอาดภายในแม่ปั้มเบรคและกระปุกน้ำมันเบรคด้วยน้ำมันเบรค

ข้อควรจำ

- ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกมาแล้วด้วยน้ำมันเบรคที่สะอาด และต้องแน่ใจว่าอากาศสามารถผ่านช่องทางแม่ปั้มเบรคโดยใช้ลมเป่าผ่าน

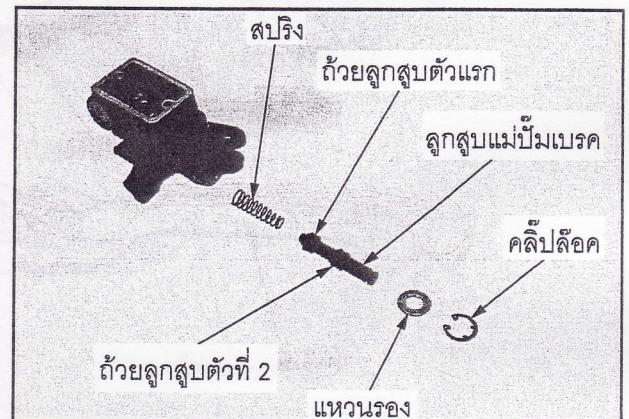

การตรวจสอบ


ตรวจสอบความสึกหรอ ช้ำรูดหรือเสียหายของยางกันฝุ่น ถ้วยลูกสูบตัวแรกและตัวที่ 2

ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือเสียหายของแม่ปั้มเบรคและลูกสูบแม่ปั้มเบรค

เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแม่ปั้มเบรค

ค่าจำกัดการซ่อม : 12.755 มม. (0.5022 นิ้ว)

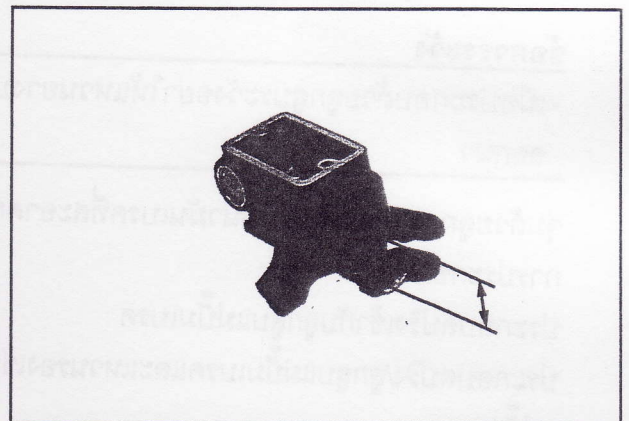

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของลูกสูบแม่ปั้มเบรค

ค่าจำกัดการซ่อม : 12.645 มม. (0.4978 นิ้ว)

ข้อควรจำ

- ควรเปลี่ยนลูกสูบแม่ปั้มเบรค ถ้วยลูกสูบ สปริงและคัลป์ล๊อคพร้อมกันทั้งคู่

