


## ไดโอด

การตรวจสอบ

ถอดฝาครอบข้าง (หน้า 2-3)

ถอดไดโอด

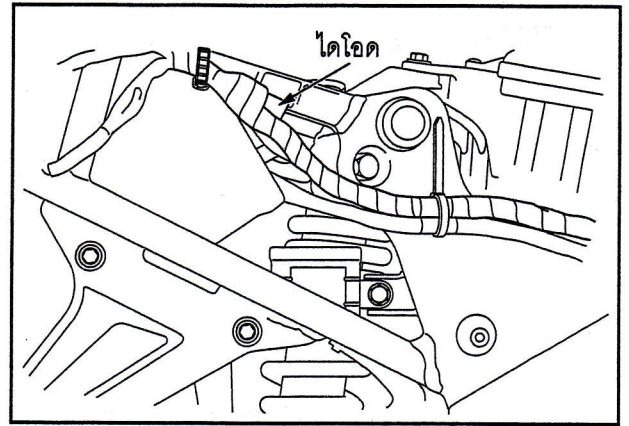

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างไดโอด  
เมื่อมีการต่อถึงกันจะเกิดค่าแรงต้านทานเล็กน้อย  
ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง  
แสดงว่าไดโอดปกติ

