

ชุดมาตรวัด


การถอด

แยกชิ้นส่วนเฟืองบน (หน้า 2-5)

การเปลี่ยนหลอดไฟ


ดึงขั้วหลอดไฟสัญญาณและขั้วหลอดไฟมาตรวัดออกจากชุดมาตรวัด

ถอดหลอดไฟออกจากขั้วหลอดไฟและเปลี่ยนใหม่

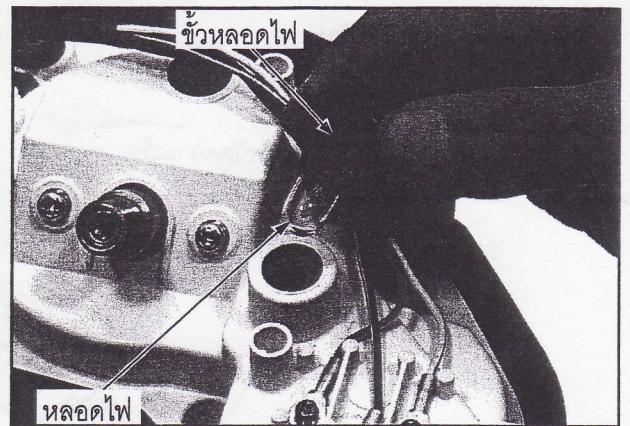

การแยกชิ้นส่วน

ถอดสกรู 6 ตัวและฝาครอบมาตรวัดตอนบน

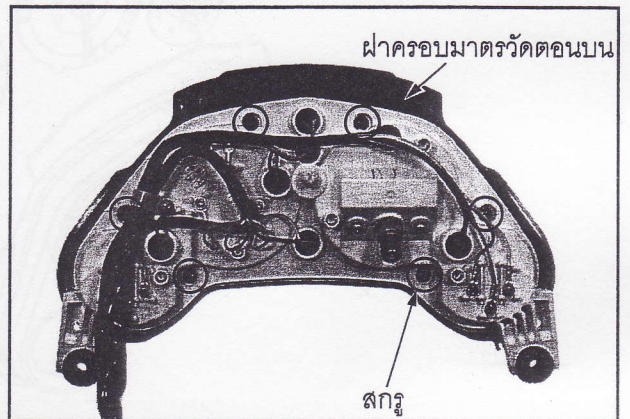

ถอดหลอดไฟสัญญาณและหลอดไฟมาตรวัด

ถอดสกรูและชุดสายไฟมาตรวัดออกจากฝาครอบมาตรวัดตอนล่าง

ถอดมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง และเกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น

