


ระดับน้ำมันเครื่อง, ระดับน้ำมันเบรก หน้า/หลังระดับน้ำในถังสำรอง

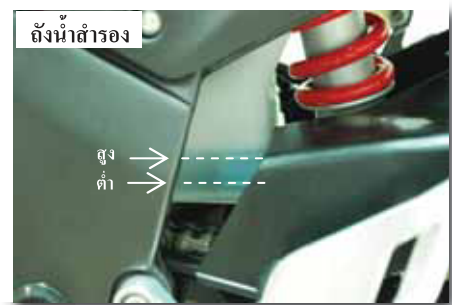

□ การทำงานของเครื่องยนต์

สตาร์ทเครื่องยนต์ กดสวิทช์สตาร์ทท่อนเครื่องยนต์ให้ถึงอุณหภูมิทำงานแล้วใช้เครื่องวัดรอบ (เทค โคมิเตอร์) ตรวจสอบวัดรอบเดินเบา เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (1,600 ± 100 รอบ/นาที) แล้วบันทึกค่าในสมุดรับประกันฯ



ข้อควรระวัง : ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และระดับน้ำหล่อเย็นก่อนเสมอ

□ ระบบไฟ

ไฟส่องหน้าปิด ไฟหน้า, ไฟสูง, ไฟต่ำ, ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา, ไฟท้าย, ไฟเบรก ไฟส่องป้าย

