



11. ปลดขั้วสายไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ออกจากนั้นถอดบังลมตัวกลางออก

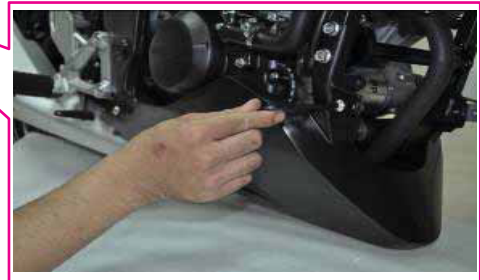

ถอดบังลมตัวล่าง

12. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ถอด ไข้วที่ยึดบังลมตัวล่างจำนวน 4 ตัว

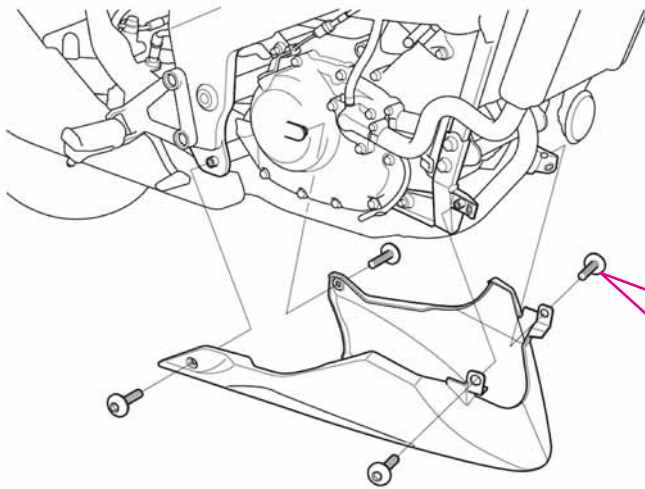

ถอดฝาปิดถังน้ำมัน

13. ใช้ไขควงตัวเล็ก กดวงกลมที่อยู่ตรงกลางให้จมลงจากนั้นถอดหมุดพิเศษที่อยู่ด้านในและด้านนอกออก 4 ตัว

14. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ถอด ไข้วที่ยึดฝาปิดถังน้ำมัน ด้านซ้าย-ขวาจำนวน 2 ตัว

