

15. ถอดฝาครอบถังน้ำมัน




16. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ถอดโบลท์ที่ยึดฝาครอบข้าง ด้านซ้าย-ขวาจำนวน 4 ตัว



ถอดชุดเรือนไมล์

18. ปลดขั้วชุดสายไฟเดี่ยวเรือนไมล์

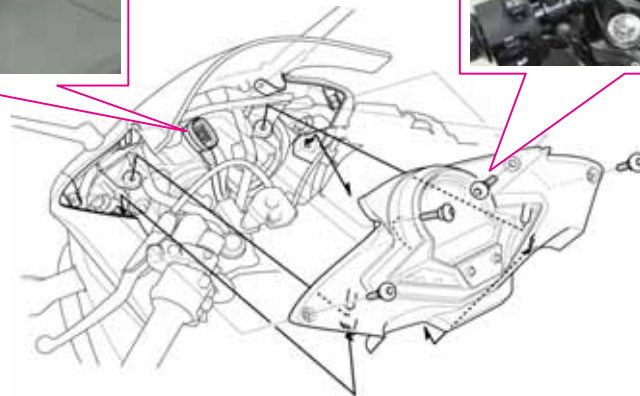

17. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ถอดโบลท์ที่ยึดเรือนไมล์จำนวน 4 ตัว

ถอดฝาครอบข้างด้านใน

19. ใช้ไขควงตัวเล็ก กดวางกลมที่อยู่ตรงกลางให้จมลงจากนั้น ถอดหมุดพิเศษที่อยู่ด้านในซ้าย-ขวา ออก 4 ตัว

