


ถอดฝาครอบไฟหน้า

20. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 4 ถอดโบลท์ที่ยึดเรือนกระจกส่องหลังด้านซ้าย-ขวา ออก 4 ตัว



21. ปลดขั้วชุดสายไฟหน้าออก

22. ถอดขั้วชุดสายไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียง

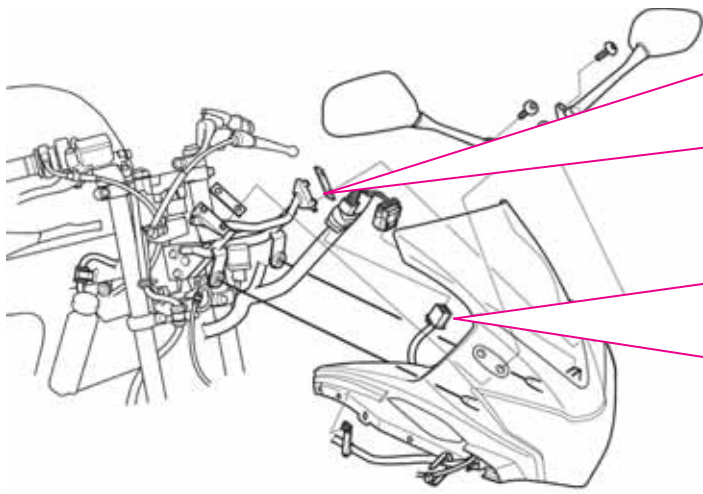

23. ถอดฝาครอบไฟหน้าออก



24. ใช้ตัวทีเบอร์ 8 ถอดโบลท์ที่ยึดบังโคลนหน้า จำนวน 6 ตัว



● ถอดบังโคลนท้าย

ใช้ตัวทีเบอร์ 10 ถอดโบลท์ที่ยึดบังโคลนท้าย จำนวน 1 ตัว

