

มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

เป็นระบบดิจิตอลโดยรับสัญญาณความเร็วรอบมาจาก
กล่อง ECM ขั้ว TACHO สายไฟสีเหลือง/เขียว




หลังจากเปิดสวิทช์ทุกครั้งเข็มวัดรอบจะตีสขึ้นจนสุดแล้วกลับมาที่ศูนย์เสมอ (เพื่อเป็นการเซ็ทค่าเริ่มต้น
ก่อนการใช้งานครั้งแรกเสมอ) ตัวเลขที่แสดงอยู่ที่เรือนไมล์คูณด้วย 1,000 จะได้เป็นความเร็วรอบ / นาที

หลอดไฟเกียร์ว่าง



จะติดขึ้นมาเฉพาะกรณีที่รถอยู่ในเกียร์ว่างเท่านั้น

นาฬิกาดิจิตอล



แสดงเวลาเป็นหน่วยชั่วโมงและนาที ทุกครั้งที่มีการถอดและต่อขั้ว
แบตเตอรี่ใหม่ นาฬิกาจะแสดงเวลาเป็น 1:00 AM เสมอ จำเป็นต้อง
มีการตั้งค่าใหม่

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง



ถ้าขีดบอกระดับอยู่ที่ F แสดงว่ามีน้ำมันอยู่เต็มถึง

13.1 ลิตร แต่ถ้าขีดบอกระดับอยู่ที่ E ขีดบอกระดับจะกะพริบแสดงว่าน้ำมันใกล้หมด

หลอดไฟ PGM-FI



หลอดไฟแสดงความผิดปกติจะติดขึ้นมาทุกครั้งที่เปิดสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง ON
แล้วดับไปภายในเวลา 2 วินาที แต่ถ้ากล่อง ECM ตรวจพบความผิดปกติของระบบ PGM-FI กล่อง
ECM จะสั่งให้หลอดไฟแสดงความผิดปกติกะพริบเป็นรหัสปัญหาต่างๆ

หมายเหตุ : ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็วรอบเกินกว่า 2,200 รอบ/นาทีหลอดไฟจะติดค้าง

ตัวเลขแสดงความเร็วรถ




หลังจากเปิดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง ON ตัวเลขแสดงความเร็วรถจะแสดงที่ 188 km/h แล้วลดลงมาอยู่ที่ 0 km/h

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น



จะแสดงสถานะอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น(อุณหภูมิเครื่องยนต์)
C คือน้ำเย็น , H คือน้ำร้อน

เมื่อเปิดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง "ON" เกจวัดจะแสดงดังภาพ

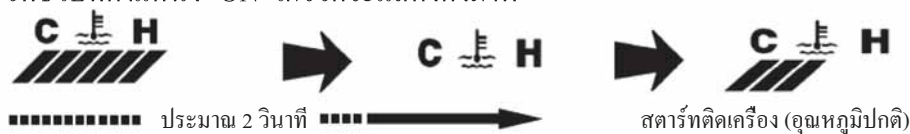


เมื่อน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ขีดบอกระดับความร้อนจะติดขึ้นมาทีละขีด
ตามลำดับจากซ้ายไปขวา ที่สภาวะปกติขีดบอกระดับจะแสดงอุณหภูมิของน้ำจะขึ้นทีละขีดจนอยู่ระหว่าง
กึ่งกลาง ถ้าขีดบอกระดับความร้อนขึ้นมาถึง H แสดงว่ามีปัญหาที่ระบบระบายความร้อน ให้ท่านหยุดรถ
พร้อมกับดับเครื่องยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย แล้วนำรถเข้าตรวจเช็ค ณ ที่ศูนย์บริการที่ใกล้บ้านท่านทันที

มาตรวัดระยะทาง



มาตรวัดระยะทางมีการทำงาน 2 หน้าที่

1. ที่ตำแหน่ง TOTAL จะเป็นการแสดงระยะทางรวมของรถมีหน่วยเป็นกิโลเมตร
2. ที่ตำแหน่ง TRIP จะเป็นการแสดงระยะทางของ TRIP การเดินทาง ซึ่งผู้ใช้สามารถเซ็ทค่าตัวเลขกลับมาที่
ศูนย์ได้โดยการกดที่ปุ่ม RESET การตั้งค่าให้อยู่ในตำแหน่ง TOTAL หรือ TRIP สามารถทำได้โดยกดที่ปุ่ม
MODE ซึ่งจะสลับกลับไประหว่าง TOTAL กับ TRIP



ปุ่มใช้สำหรับปรับตั้งค่ามาตรวัดระยะทาง
และนาฬิกาดิจิตอล