


2. ปลดขั้วต่อ 3P ของขั้วตรวจสอบ ABS ออกจากฝาครอบ

3. ทำการช้อนสายขั้วต่อ 3P ของขั้วตรวจสอบ ABS

โดยพ่วงระหว่างสายสี เทา/แดง กับ สายสีเขียว

ในขณะที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ตำแหน่ง OFF

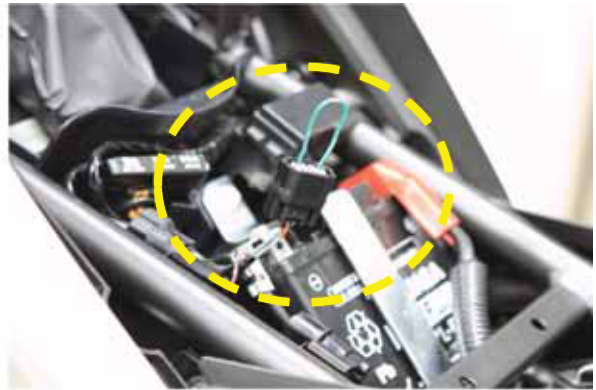

ติดประมาณ 2 วินาที และจะดับลง

4. เปิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON หลอดไฟแสดงการทำงาน ABS จะติดประมาณ 2 วินาที และจะดับลงประมาณ 3-4 วินาที จากนั้นก็จะเริ่มแสดงรหัสข้อขัดข้อง



5. ในกรณีที่ไม่มีรหัสข้อขัดข้องอยู่ในหน่วยความจำหลอดไฟแสดงการทำงาน ABS จะติดค้าง



หลอดไฟ ABS จะติดค้าง

### การลบรหัสข้อขัดข้อง

กรณีที่ต้องการจะลบรหัสข้อขัดข้องจากหน่วยความจำของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ ABS สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1. ถอดเบาะนั่งตอนท้ายและตอนหน้าออก

