


(1) MUELLE
(2) FILTRO DE ACEITE
(3) APLICACIÓN DE GRASA

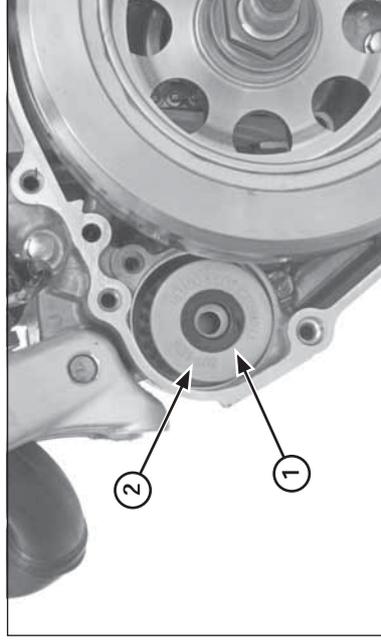


(1) FILTRO DE ACEITE
(2) MARCA "OUT SIDE"


Aplice grasa al extremo del muelle del filtro de aceite (lateral del filtro)
Instale el muelle en el filtro de aceite nuevo.

Instale el filtro de aceite nuevo dentro de la tapa izquierda del cárter con la marca "OUT SIDE" hacia fuera.

Instalar el filtro de aceite al revés puede causar graves daños al motor.

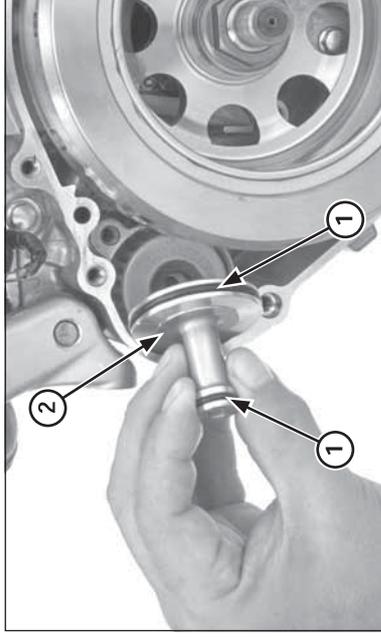

(1) JUNTAS TÓRICAS NUEVAS
(2) TAPA DEL FILTRO DE ACEITE

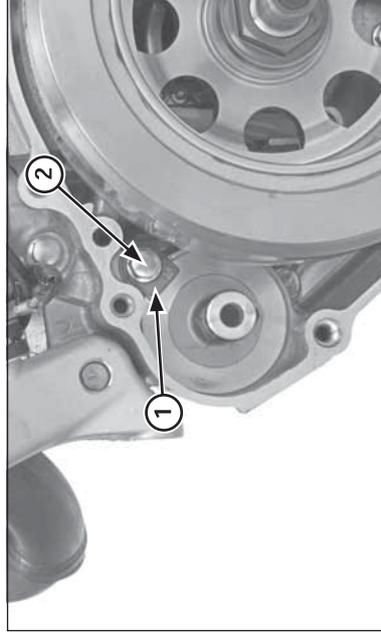


(1) PLACA DE RETENCIÓN
(2) TORNILLO

Instale juntas tóricas nuevas en las ranuras de la tapa del filtro de aceite.

Instale la tapa del filtro de aceite en el cárter izquierdo alineando la pestaña de la tapa con la ranura del filtro de aceite.
Asegúrese de que la tapa del filtro de aceite se asienta correctamente en el cárter.

Instale la placa de retención y apriete firmemente el tornillo.

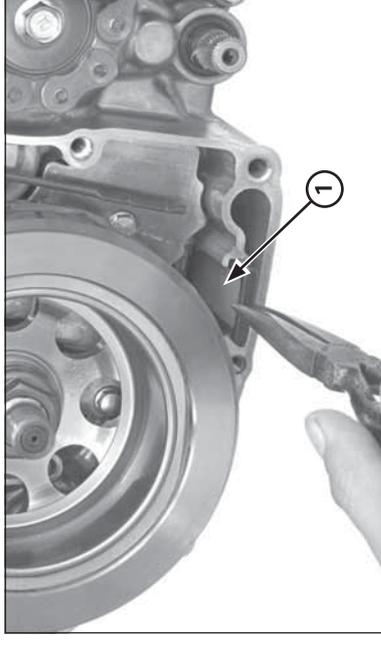

(1) REJILLA DEL FILTRO DE ACEITE

Limpieza de la rejilla del filtro de aceite

Retire la rejilla del filtro de aceite de la ranura del cárter izquierdo.

Limpie la rejilla.

Reinstale la rejilla.

Fijese en la dirección de la rejilla.

Instale la tapa del cárter izquierdo con cuidado de no dañar la junta tórica y la junta de aceite.